

Blinkleuchten Teil 16 - 18

Auf bezeichnete Stellen an Vorderwand aufkleben.

Rück- und Stopplicht Teil 19 - 20 B

Ringe zusammenschließen und auf bezeichnete Stelle am Heckteil des Wagens stumpf aufkleben. Scheibe 19 A (20 A) auf Ring; Kegel 19 B (20 B) auf Scheibe setzen.

Stoßstangen Teil 21 - 22 B


Die Lasche an den Stoßstangenenden nach innen biegen und mit dieser die vorgebogenen Enden verbinden. Stoßstangen auf bezeichnete Stellen der Karosserie aufsetzen. Die Stoßstangenhörner auf Stoßstange setzen und Scheiben stumpf aufkleben.

Räder Teil 23 - 26 C

Aus den Scheiben 23 bis 23 C und 24 bis 24 C Löcher für die Achse ausschneiden. Scheiben 24 bis 24 C und 25 bis 25 C zu leichten Kegeln runden und mit den auf dem Bogen daneben angeordneten Laschen zusammenfügen. Die neben den Laufringen 26 bis 26 C angeordneten Klebestreifen werden hinter die Laufringe geklebt. Der Klebestreifen muß genau in der Mitte und parallel zu den

Kanten des Laufringes angebracht werden und muß in der Längsrichtung überstehen. Das überstehende Teil dient als Klebelasche zum Schließen des Ringes.

Die Montage der Räder und die Montage der Achsen in den Rädern ist aus nebenstehender Skizze ersichtlich. Zunächst wird die innere Radscheibe (23 - 23 C) in den geschlossenen Ring gesetzt und an dem Rand des Klebestreifens verklebt. Danach wird die Achse durch das Loch der Radscheibe gesteckt und mit Klebstoff versehen. Nachdem der äußere Rand des Klebestreifens mit Klebstoff versehen ist, wird die äußere Radscheibe in den Ring gesetzt, das Ende der Achse mit der Scheibe verklebt und die Radkappe 25 - 25 C aufgesetzt. Es

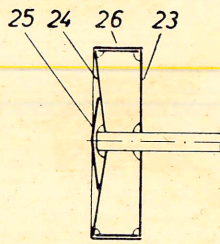

ist darauf zu achten, daß die auf Länge zugeschnittene Achse nicht mehr als 1 bis 1,5 mm über die vordere Radscheibe vorsteht.

Die fertigen Achsen werden nun in die U-förmig geknickten Achslager Teil 27 - 28 gelegt, mit diesen in die Schlitz des Unterteils gesteckt und die Laschen der Achslager am Boden festgeklebt.

Das fertige Modell kann man mit einem farblosen Lack überziehen.

Beim Bau Ravensburger Modelle ist allgemein folgendes zu beachten:

Ravensburger Modelle erfordern kein zusätzliches Material.

Außer schnelltrocknendem Klebstoff (am besten eignet sich Uhu) ist alles zum Bau des Modells Erforderliche auf dem Bogen vorhanden. Die für diesen Wagen erforderlichen Achsen sowie die Scheibe sind beigelegt.

Sorgfältiges und genaues Arbeiten sind die Voraussetzungen für ein gutes Gelingen.

Die Bauteile des Modells sind in der Reihenfolge des Zusammenbaues nummeriert.

Die einzelnen Teile müssen genau auf der schwarzen Linie ausgeschnitten werden.

Immer nur die Teile ausschneiden, die zu einem Bauteil gehören; auf die Rückseite die Nummer schreiben.

Alle gestrichelten Linien (— — —) werden auf der Vorderseite mit dem Messer vorgeritzt und nach hinten geknickt.

Alle gestrichelten und mit Kreuzen gekennzeichneten Linien (— x — x — x —) werden auf der Rückseite geritzt und nach vorne geknickt.

Strichpunktierte Linien (— · — · — · —) sind Begrenzungslinien für aufzuklebende Bauteile.

Eingeklammerte Zahlen auf Bauteilen weisen auf das Bauteil hin, das dort an- oder aufgeklebt werden soll.

Bauteile, die gerundet werden müssen, zieht man am besten unter der scharfen Kante eines Lineals herum. Je nach Stellung des Bauteiles zur Kante des Lineals erzielt man saubere Rundungen jeden gewünschten Durchmessers.

Durch die Verwendung schnelltrocknenden Klebstoffes können viele Teile stumpf geklebt werden. Diese Teile haben keine Verbindungs-laschen und werden Kante auf Kante oder Kante auf Fläche verbunden.

Die bisher erschienenen Ravensburger Modellierbogen

FÜR DIE MODELLBAHNANLAGE HO

Bahnhof Mittelstadt (Nr. 2200)

Bahnhof Nußdorf (Nr. 2201)

Dörfchen (Nr. 2202)

Schwarzwald-Mühle (Nr. 2203)

Gebirgsdorf I (Nr. 2204)

Gebirgsdorf II mit Kirche (Nr. 2205)

Güterbahnhof (Nr. 2206)

Stellwerk, Bahnwärterhaus (Nr. 2207)

LUFTHANSAMODELLE

Boeing 707 Intercontinental (Nr. 2230)

Lockheed Super Constellation 1049 G (Nr. 2231)

Lockheed Super Constellation 1649 A (Nr. 2232)

Vickers Viscount 810 D (Nr. 2233)

Convair 440 (Nr. 2234)

WEITERE FLUGZEUGMODELLE

Fokker F 27 Friendship (Nr. 2235)

SNCA Nord 2501 Noratlas (Nr. 2236)

SCHIFFE UND HAFENANLAGEN

Kleiner Schleppdampfer,

großer und kleiner Schleppkahn (Nr. 2212)

Passagier-Flußdampfer (Nr. 2213)

Leuchtturm und Polizeiboot (Nr. 2214)

Verladekran und Lagerschuppen (Nr. 2215)

VERSCHIEDENES

Sonnenuhr und Weltzeituhr (Nr. 2218)

Sportwagen Ford Thunderbird (Nr. 2237)

Über andere technische Baubogen, Baupläne der Sammlung „Spiel und Arbeit“, Werk- und Bastelbücher unterrichtet Sie gerne Ihr Fachhändler oder der

OTTO MAIER VERLAG RAVENSBURG