

Blaue Umrahmung fällt beim Ausschneiden weg!

1

RECHTS

OE-BIM


OE-BIM

LINKS



BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES

10 cm

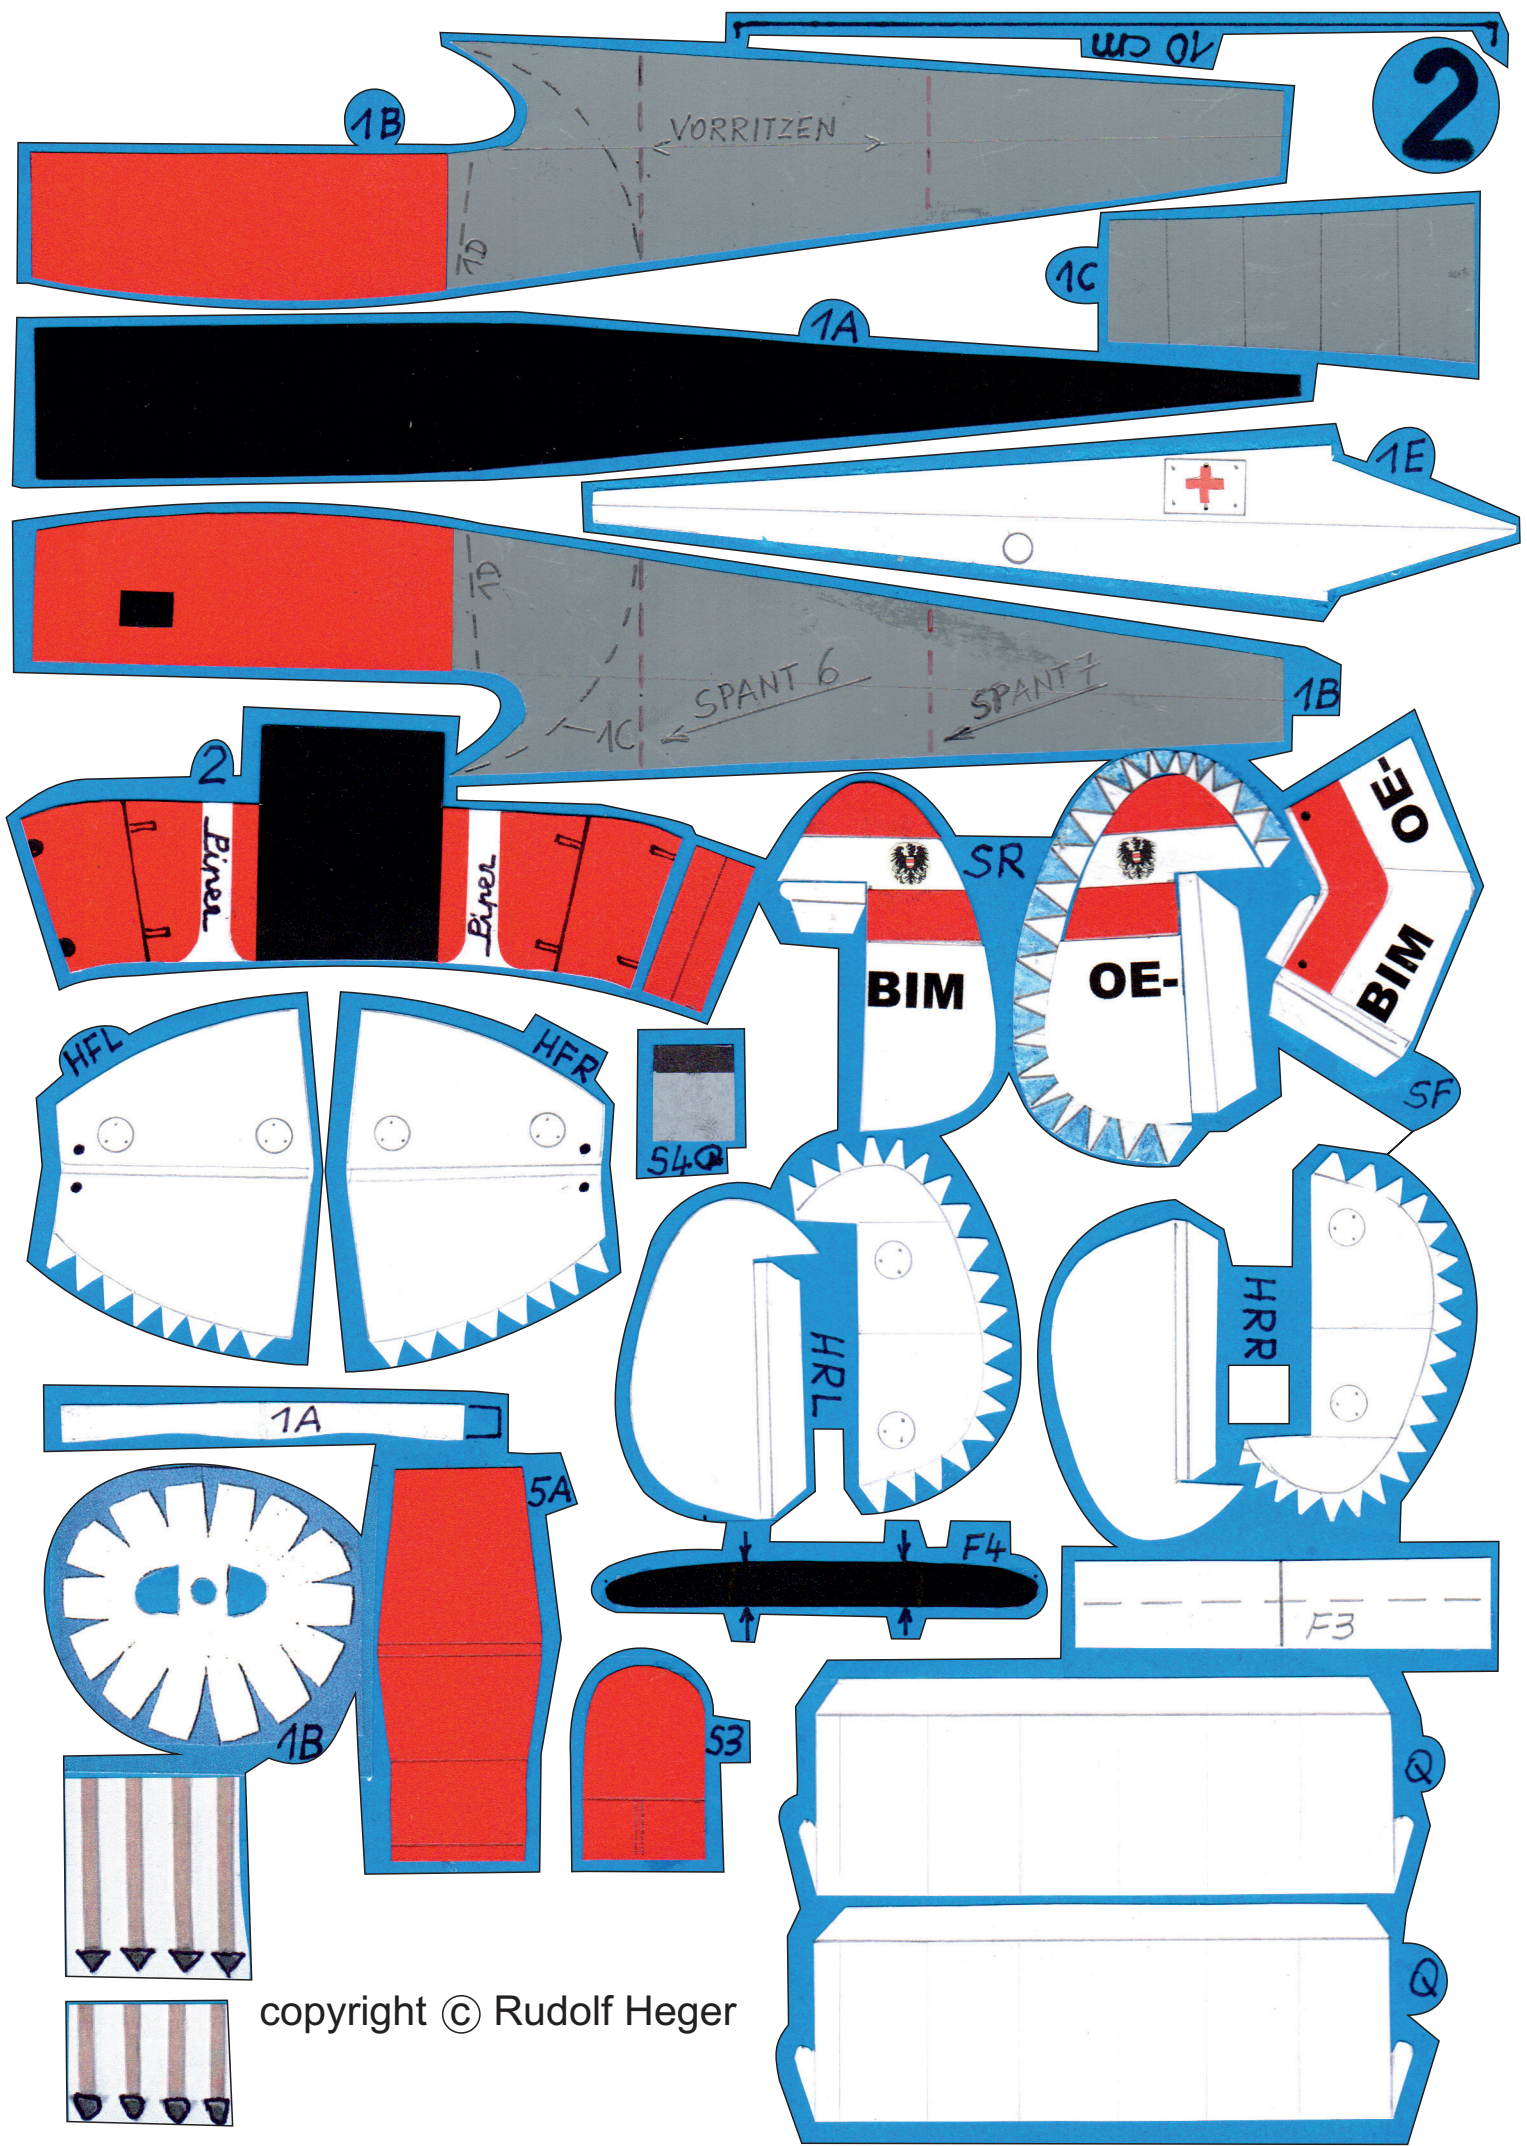

copyright © Rudolf Heger

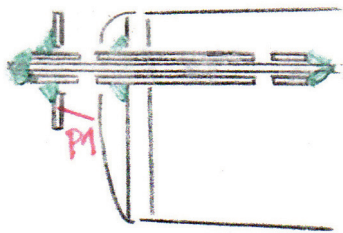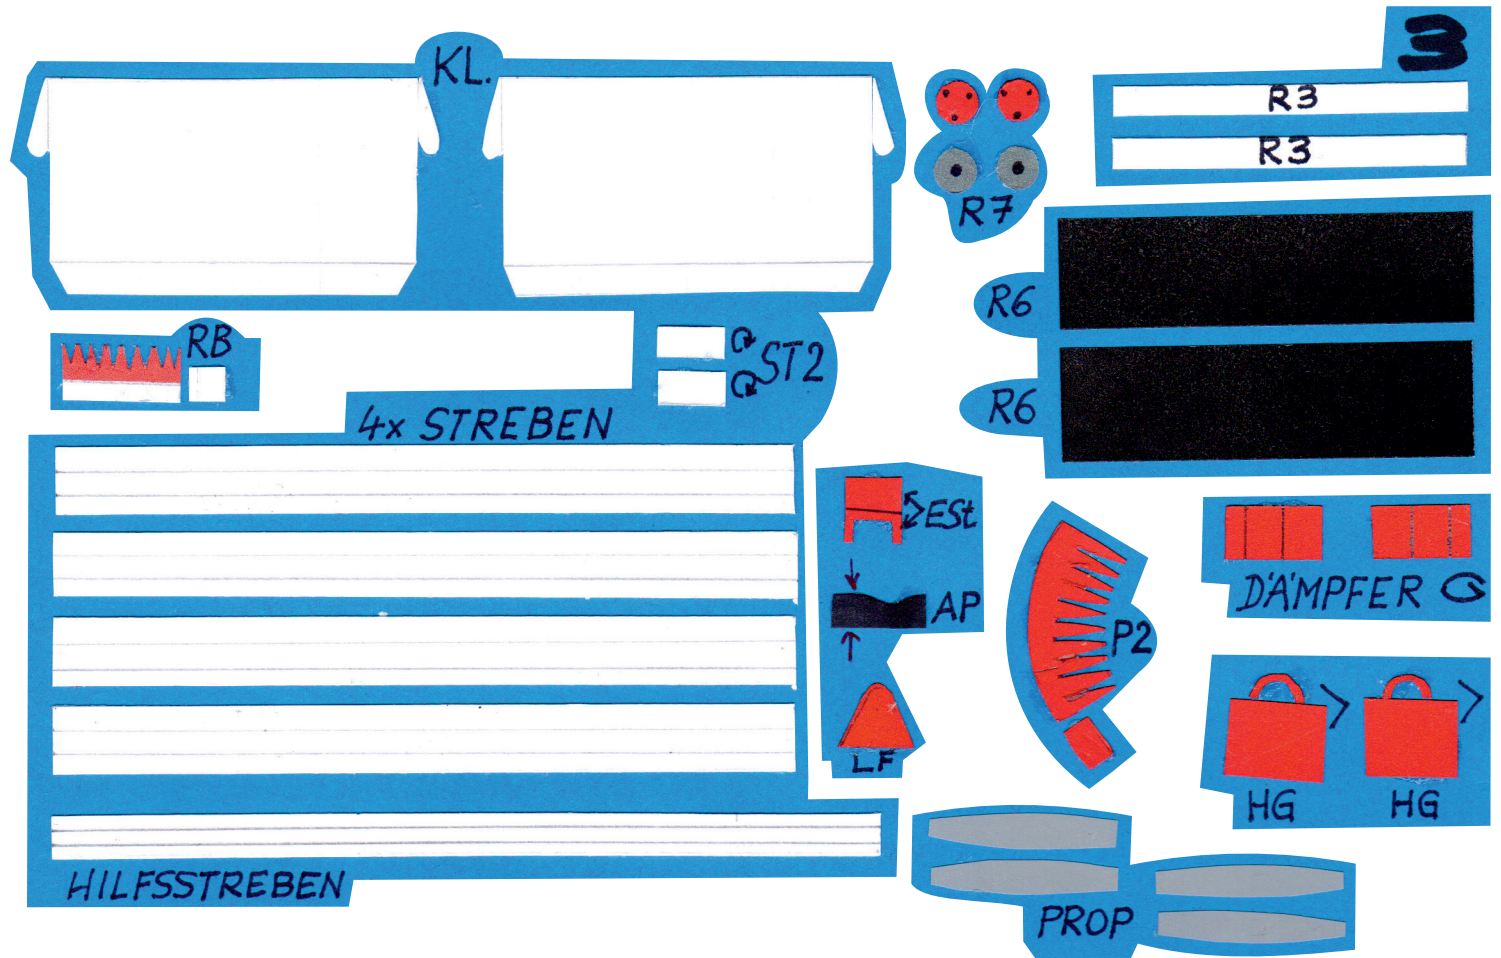

Schema zum Einbau des drehbaren Propellers:
 Das Innenröllchen (dünn) wird mit den äußeren
 Außenröllchen verklebt. Dabei achten, daß sich
 das mittlere Außenröllchen einwandfrei dreht.
 Das mittlere Außenröllchen (dicker) wird mit
 Spant 1 verklebt. Grün bezeichnen Klebestellen

Fahrwerk aus Karton:

Die Teile A, B, C, und D auf Blatt 4 sind über einer Nadel zu runden und überlappend mit hart werdendem Kleber (2-Komponentenkleber, zur Not: Uhu-hart) zusammenzukleben. Dabei ist die ganze Innenfläche mit Klebstoff zu bestreichen. Die Teile C und D sind in der Mitte abzuknicken. Die Teile A, Bund C sind gemäß der oben gezeichneten Skizze zusammenzukleben. Man legt die Teile auf die Zeichnung und verbindet sie provisorisch mit einem Sekundenkleber. Wenn diese Klebung erfolgreich ist, wird mit 2-Komponenten Kleber die Klebestellen hart vermufft. Dabei nicht auflegen, sondern mit einer Pinzette halten. Nach erfolgreicher Vermuffung wird dieser Teil (A,B und C) im rechten Winkel am Boden des Hauptrumpfes (Teil 1) mit Epoxykleber aufgeklebt. Wenn dieser Teil fix klebt, werden die beiden Teile „D“ ebenfalls mit Epoxykleber im Winkel von ca. 45 Grad angeklebt. Die fertigen Räder werden stumpf auf Teil A angeklebt, dabei Modell aufbocken, damit das ganze nicht schief wird.

