


5cm

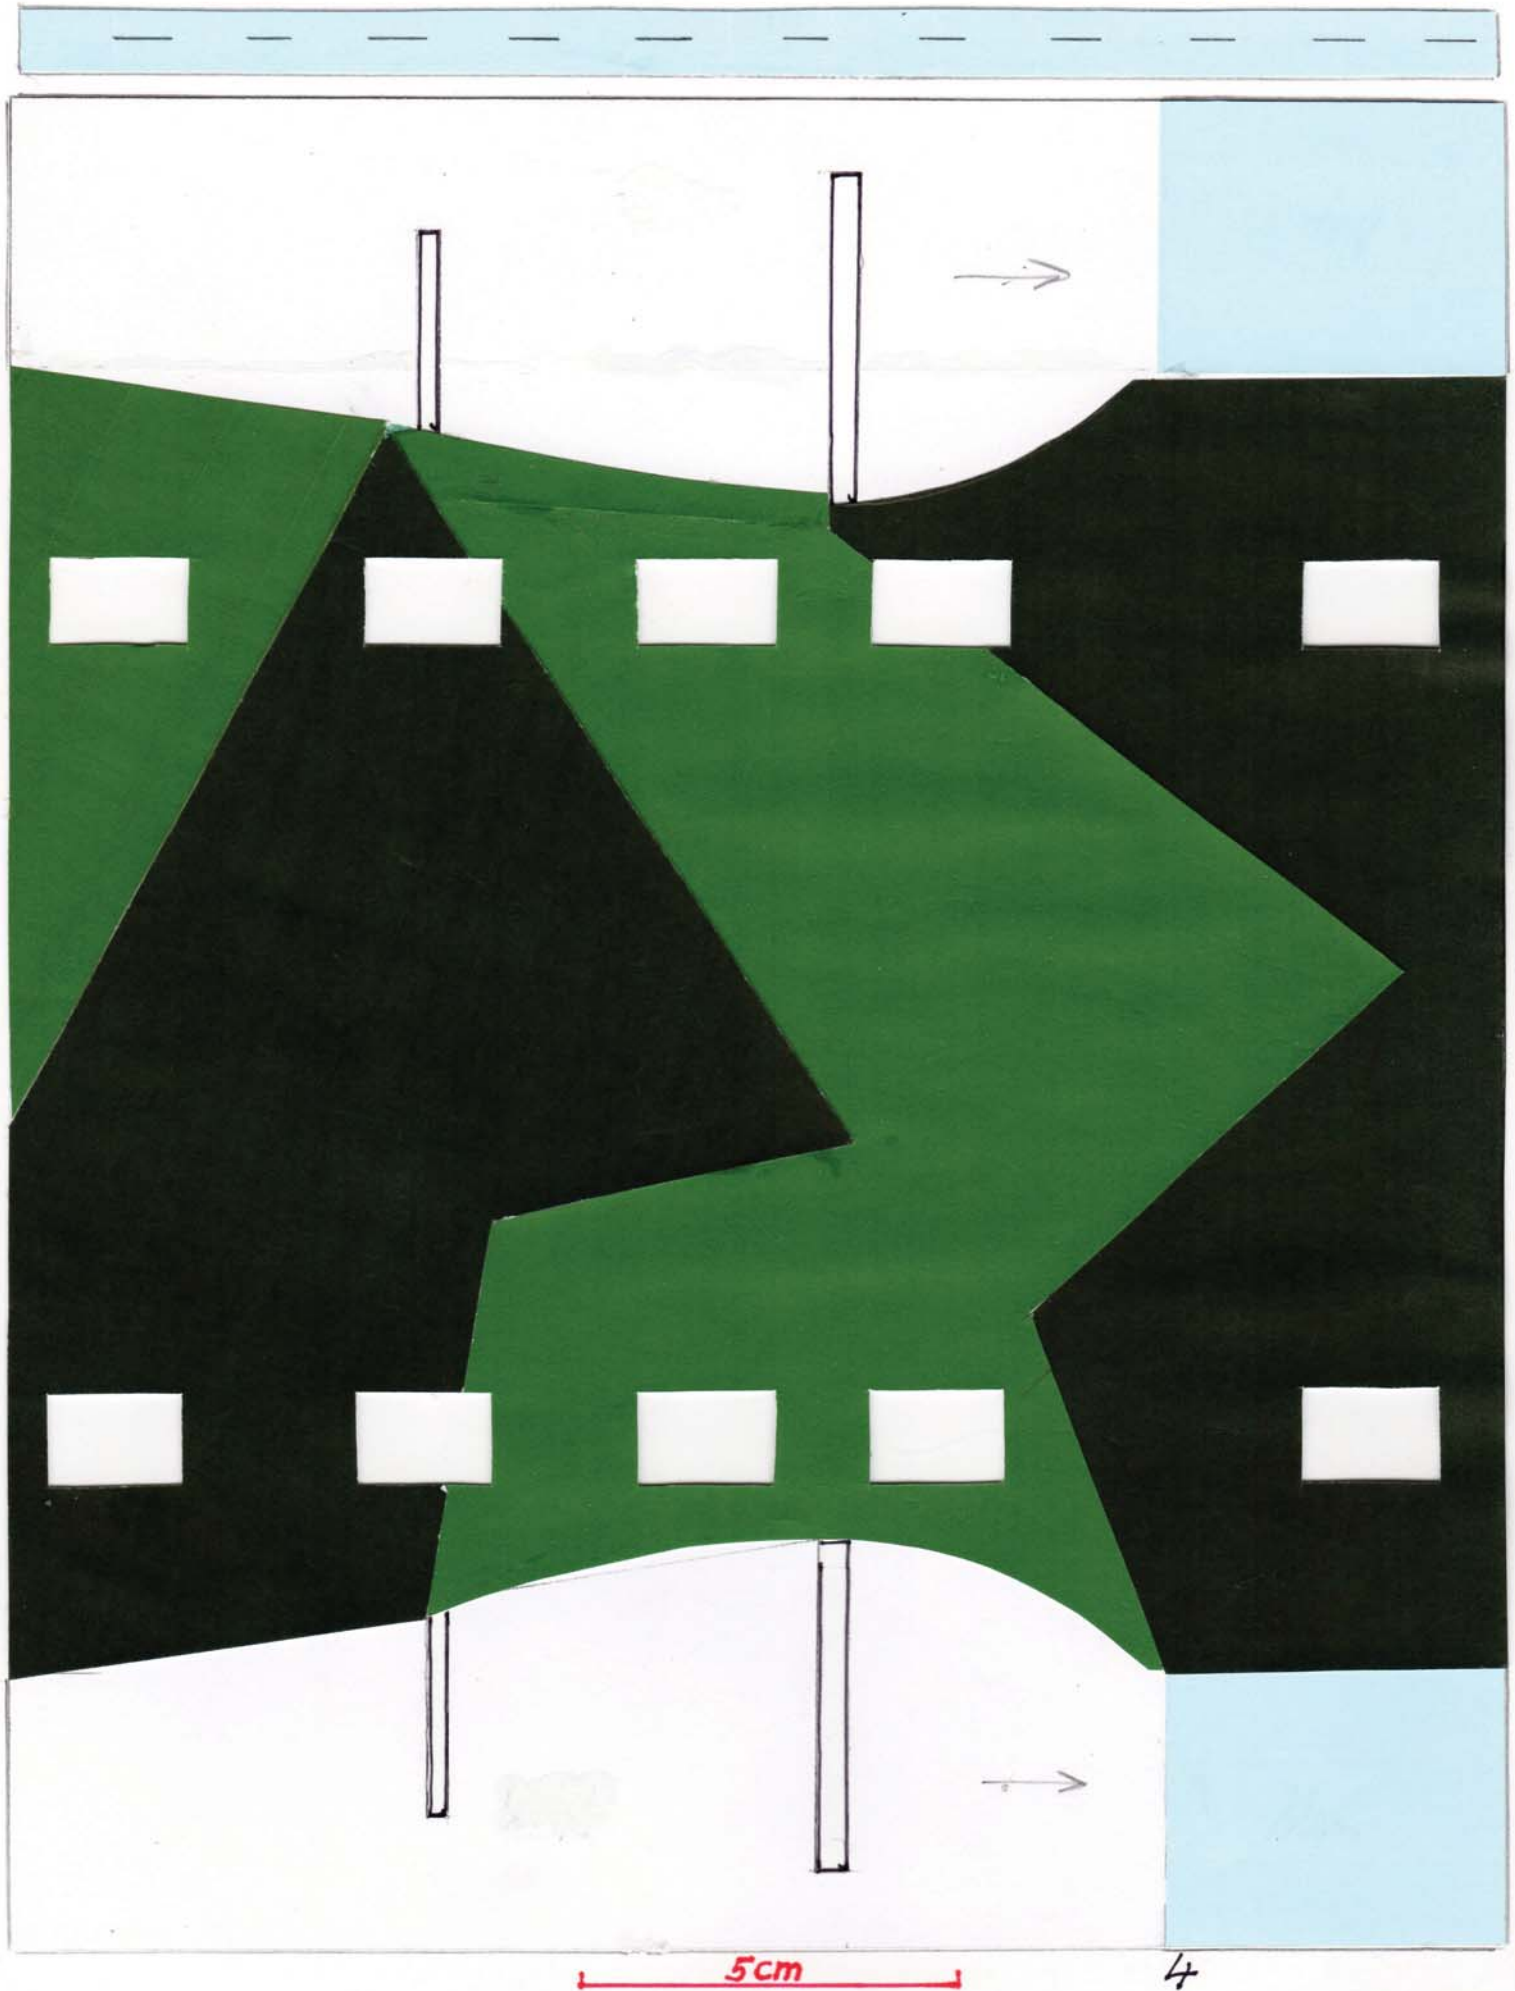




5cm

4

Lasche zu Teil 4C

5cm



copyright © Rudolf Heger

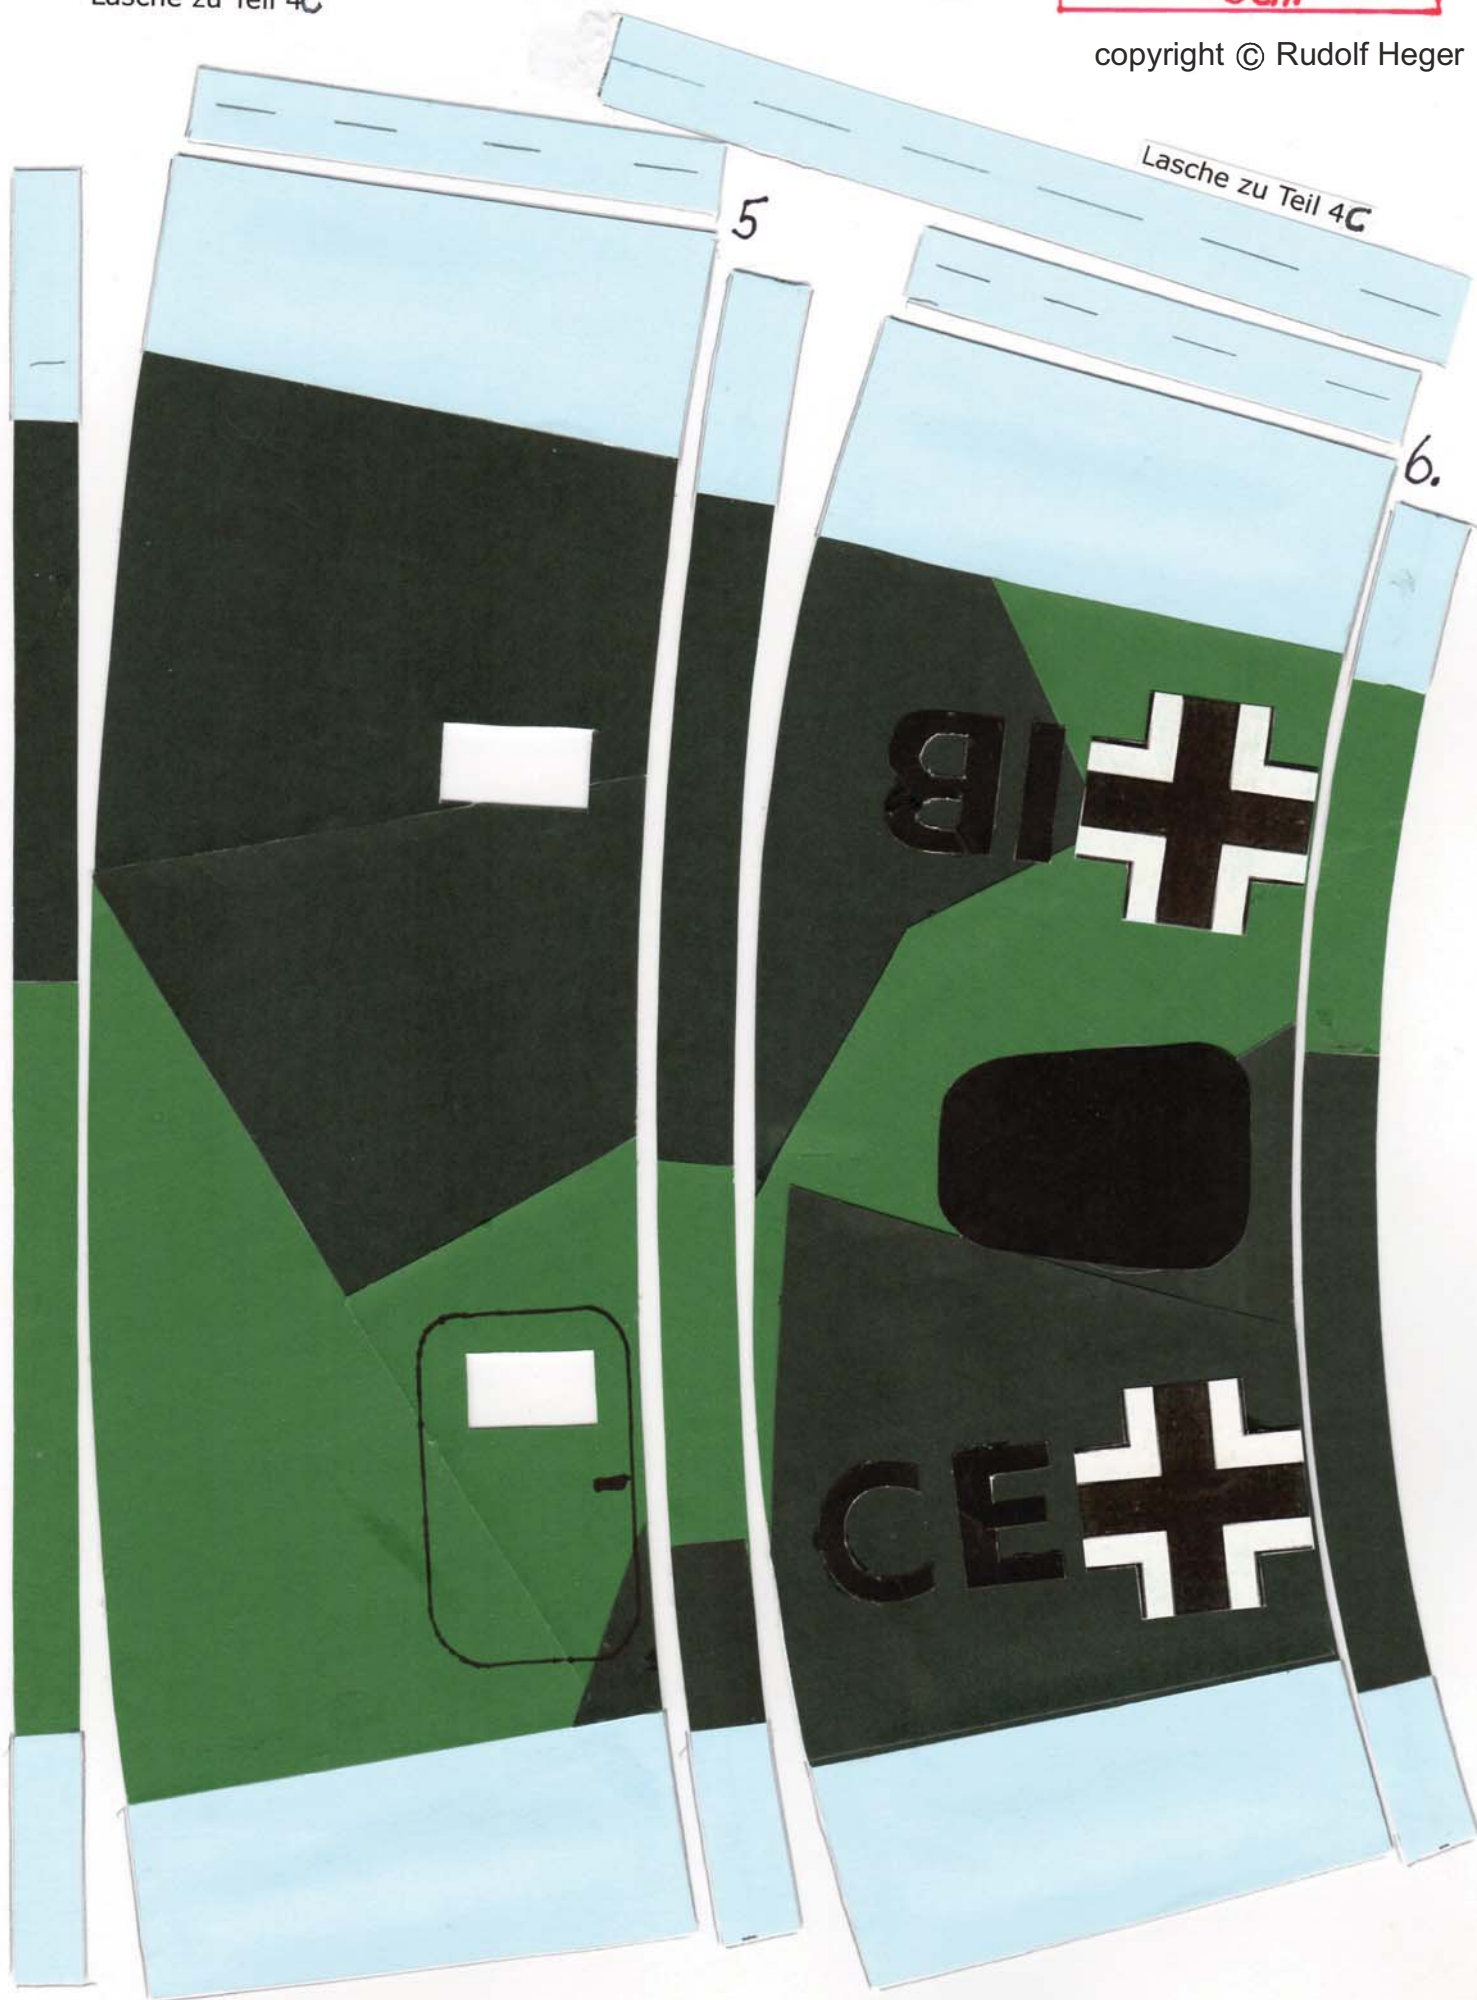

5cm


copyright © Rudolf Heger

Pilotensitze

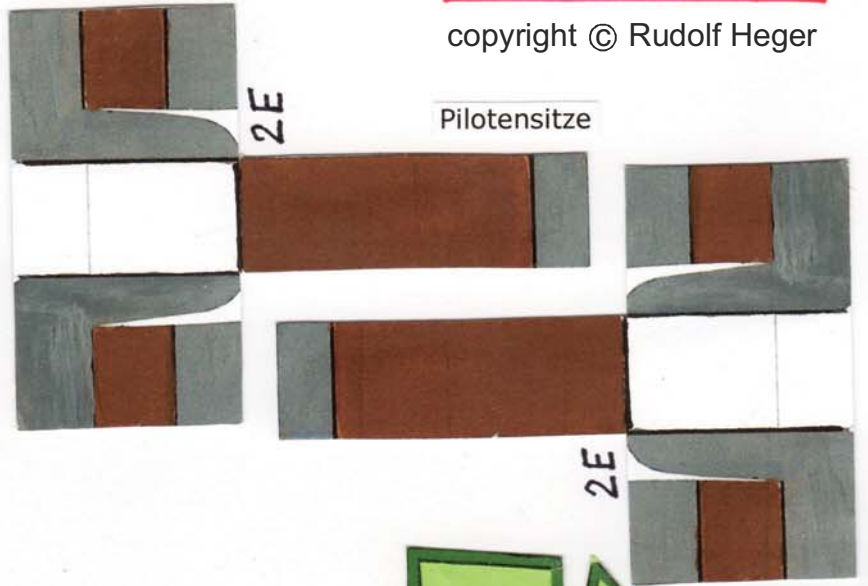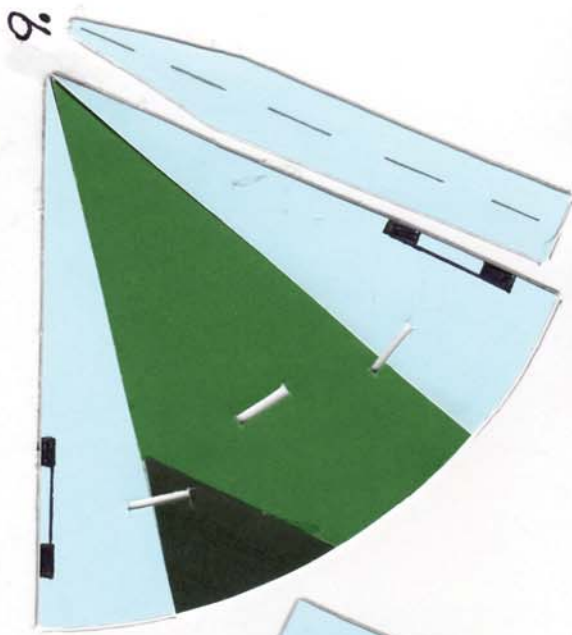

Innenfläche links

copyright © Rudolf Heger

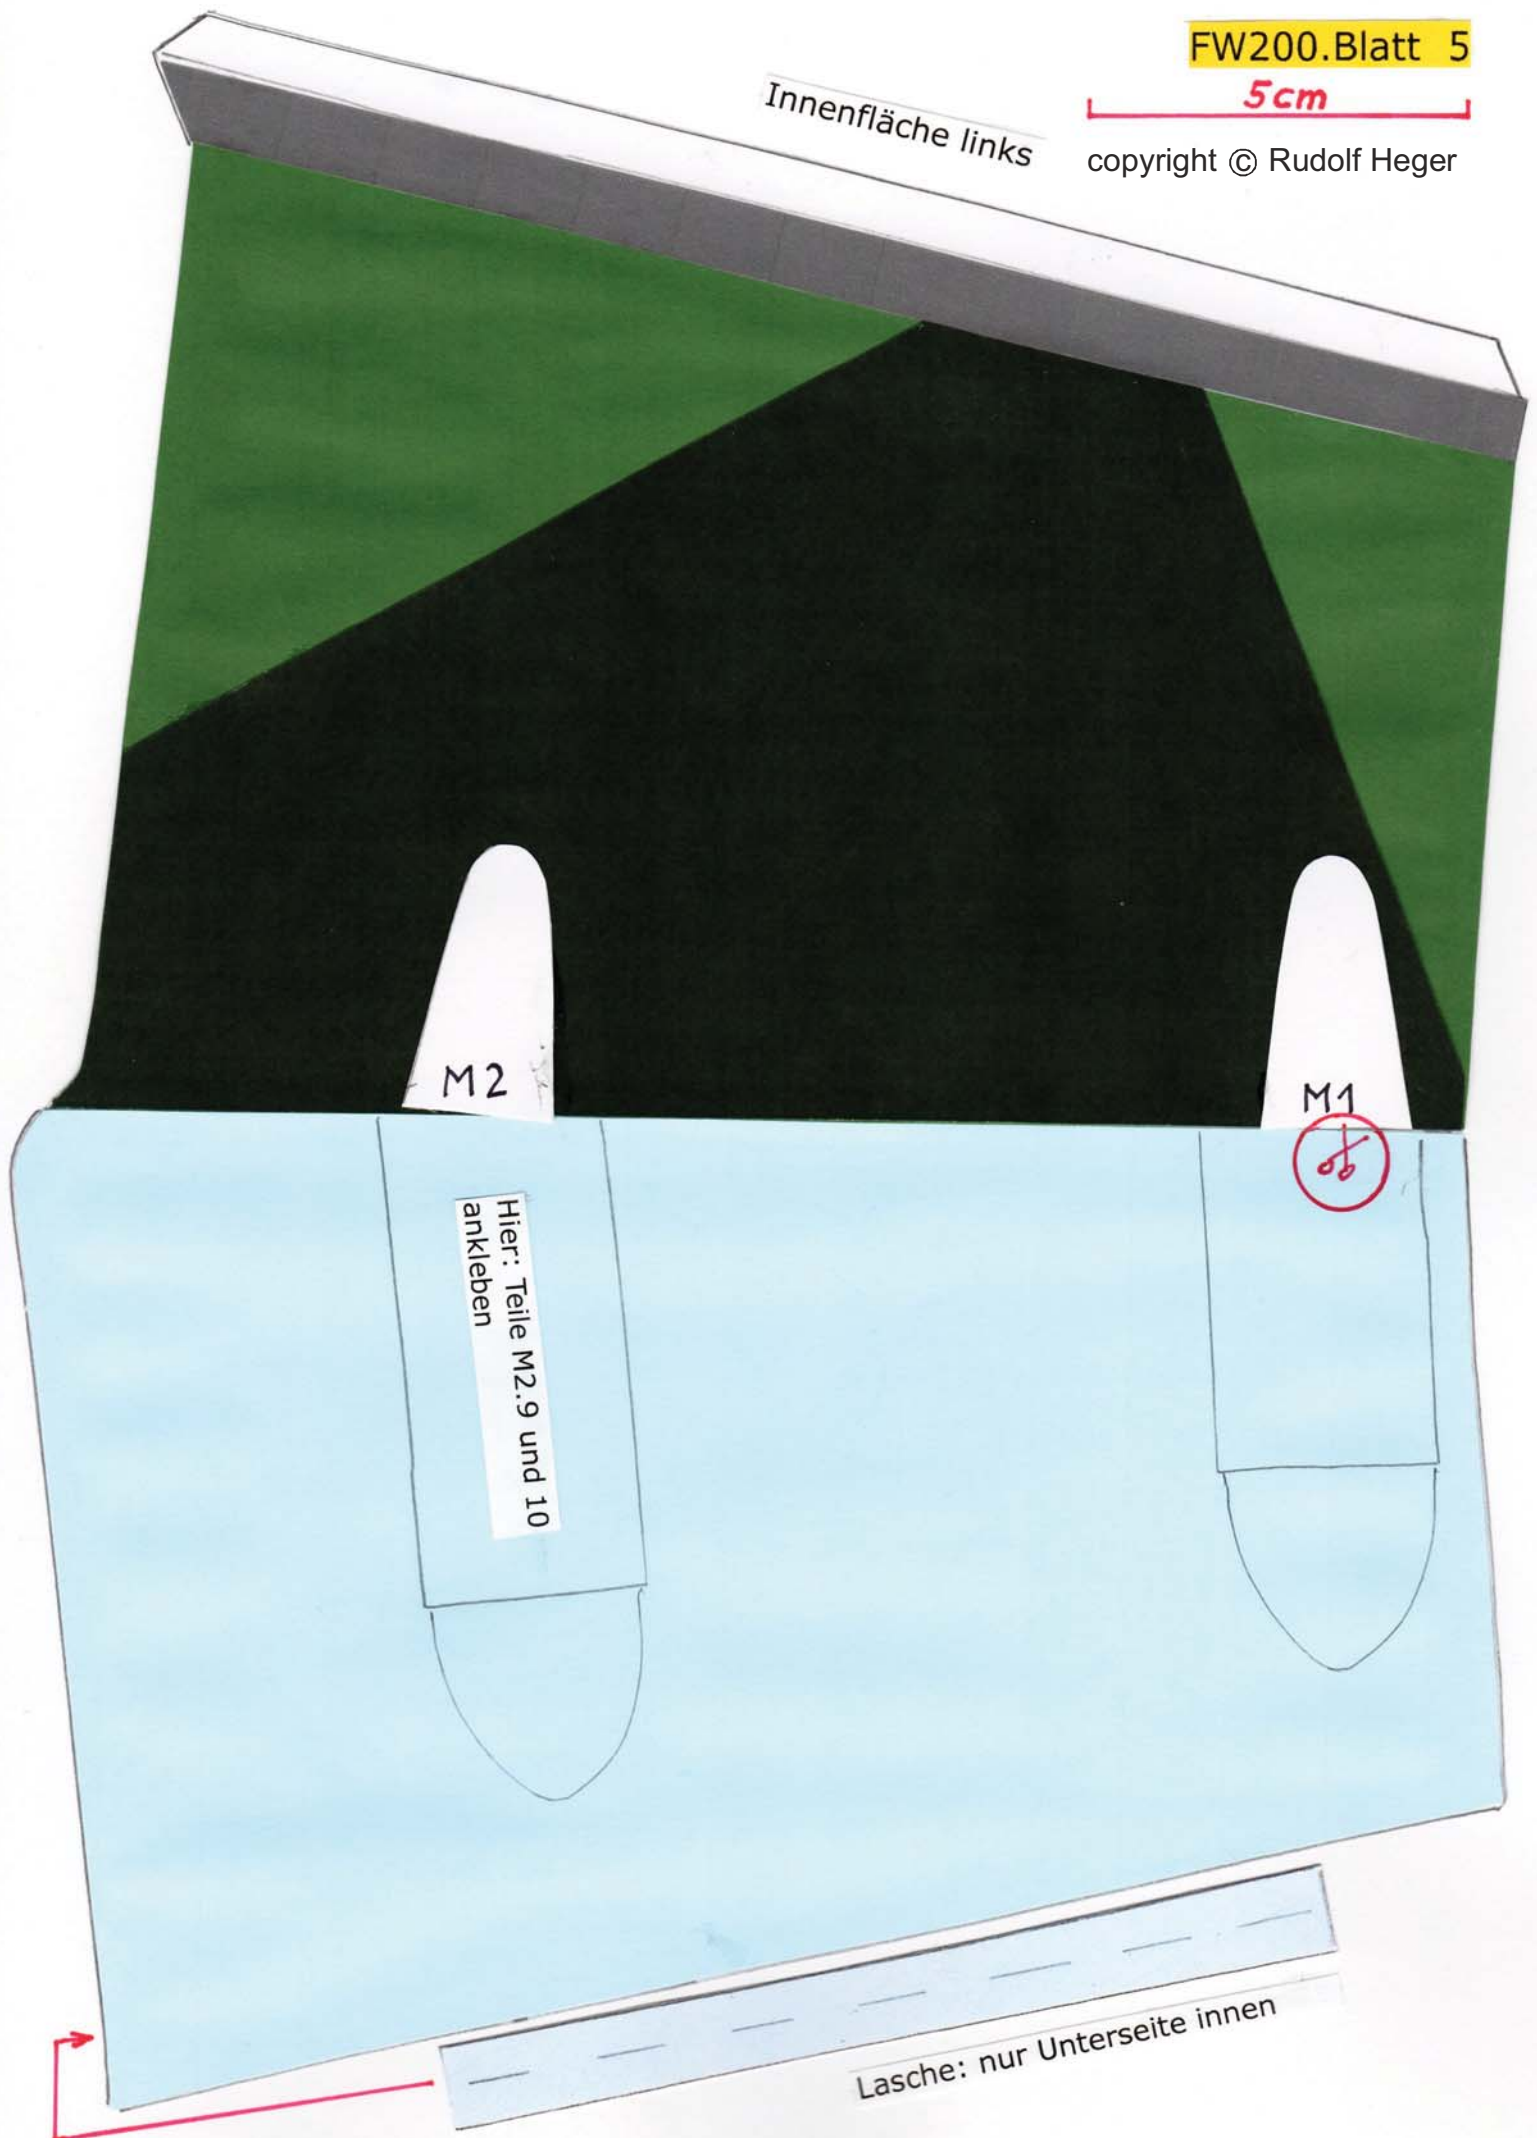

5 cm

Lasche: nur Unterseite innen

Hier: Teile M3.9 und 10
ankleben


M3

M4

Innenflächen rechts



einschneiden!

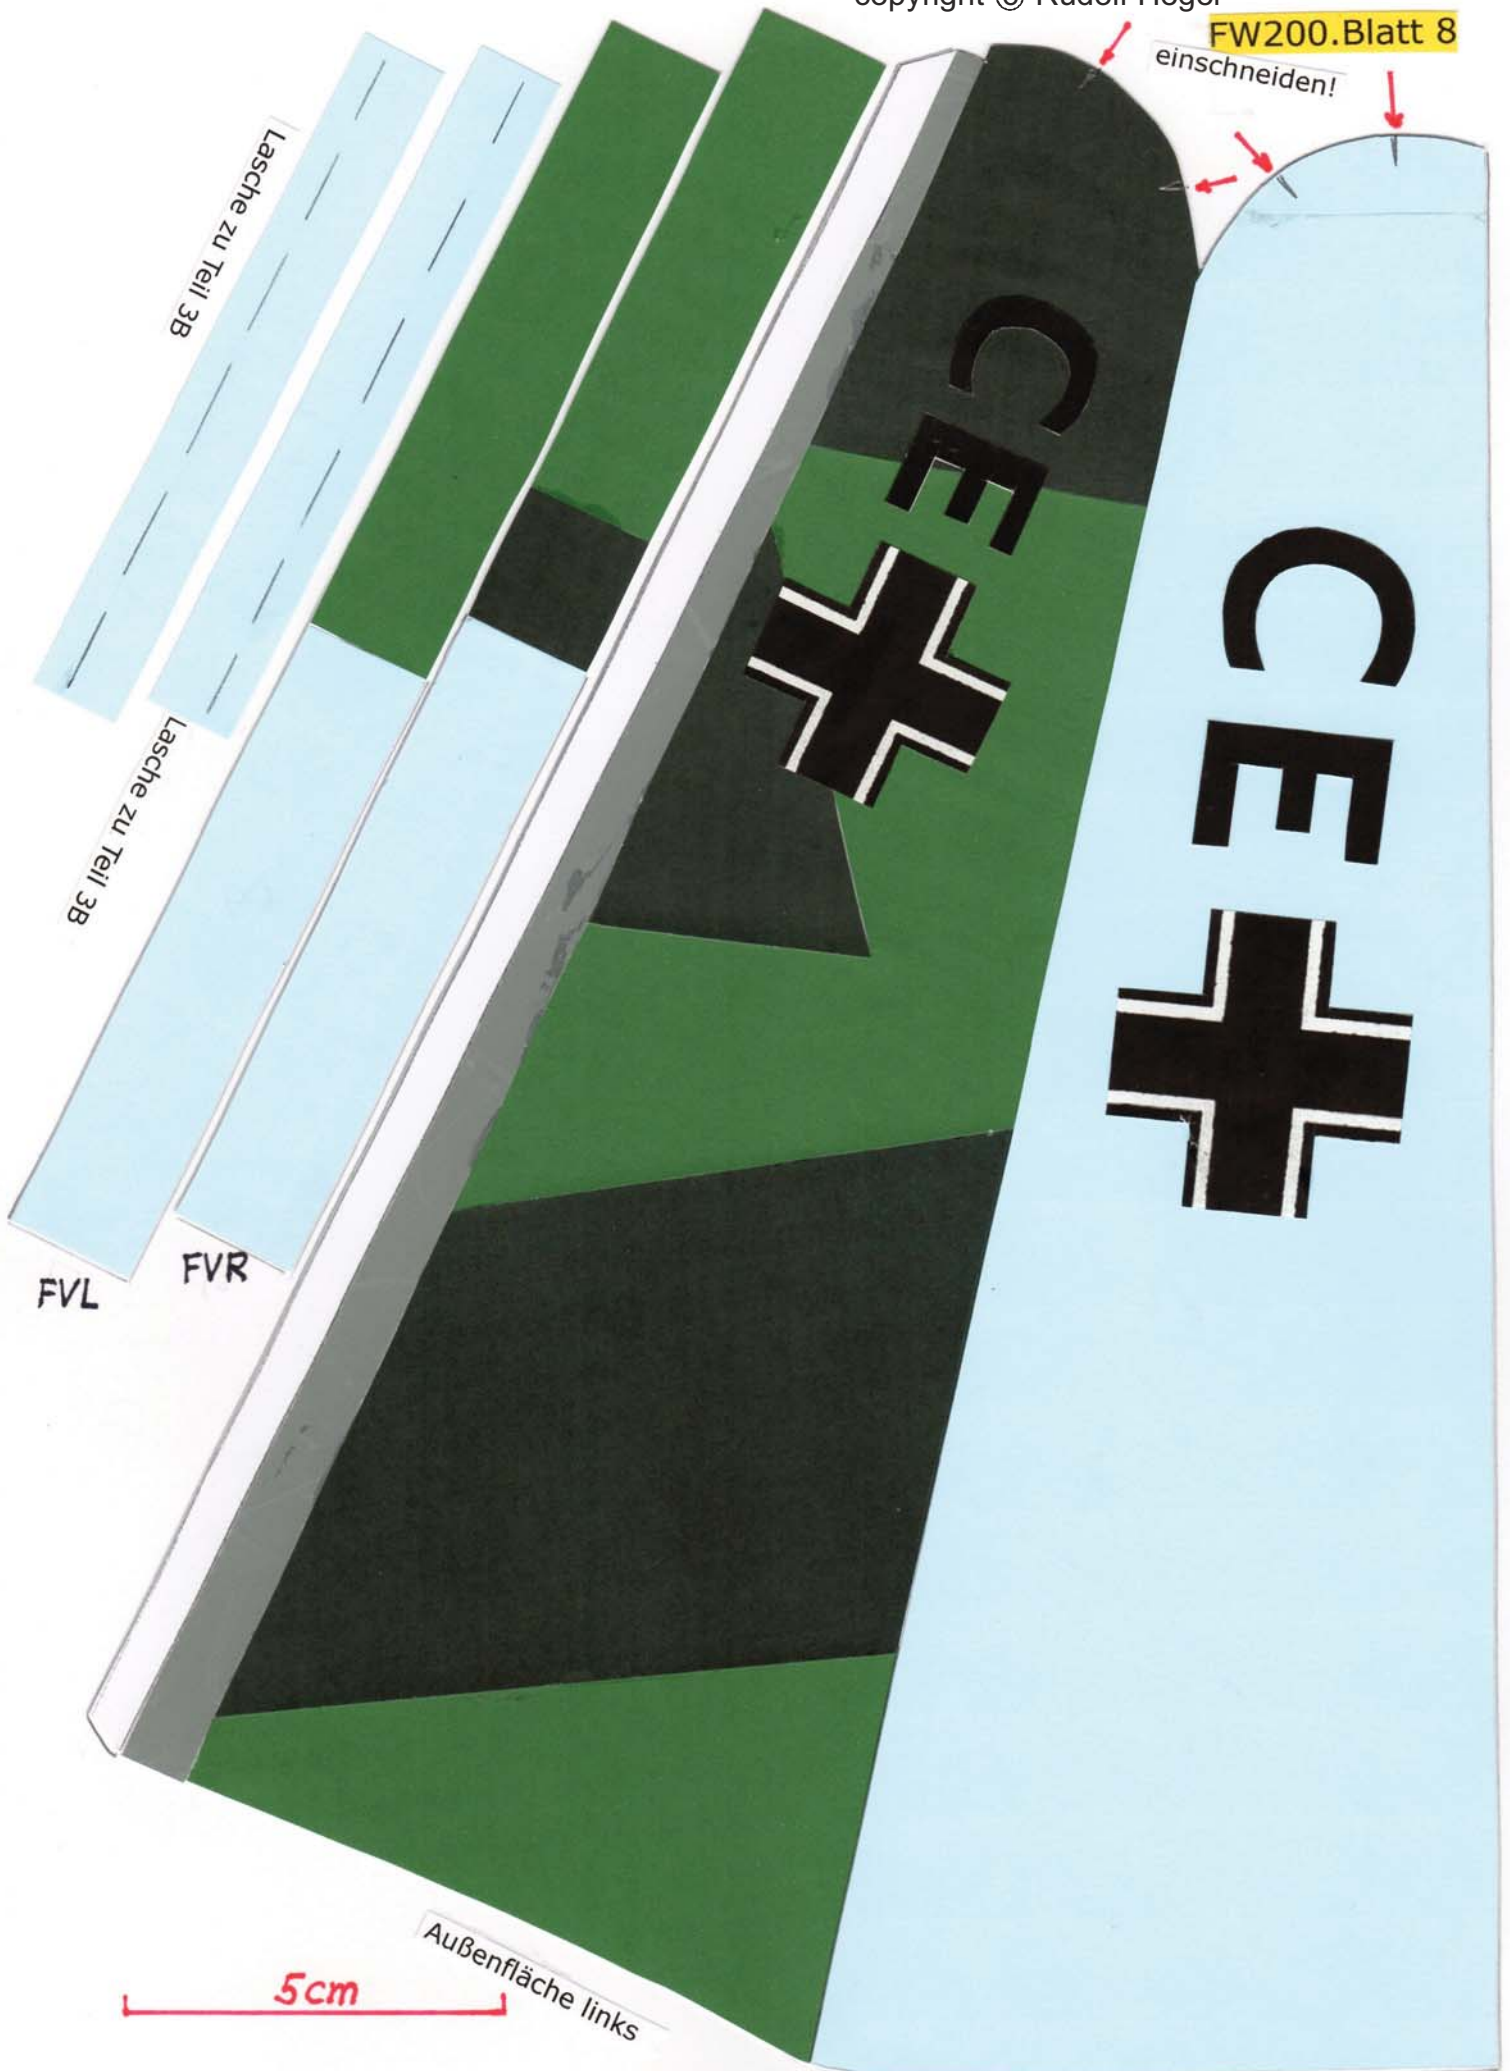

Lasche zu Teil 3B




Lasche zu Teil 3B

FVL


FVR

5cm

Außenfläche links

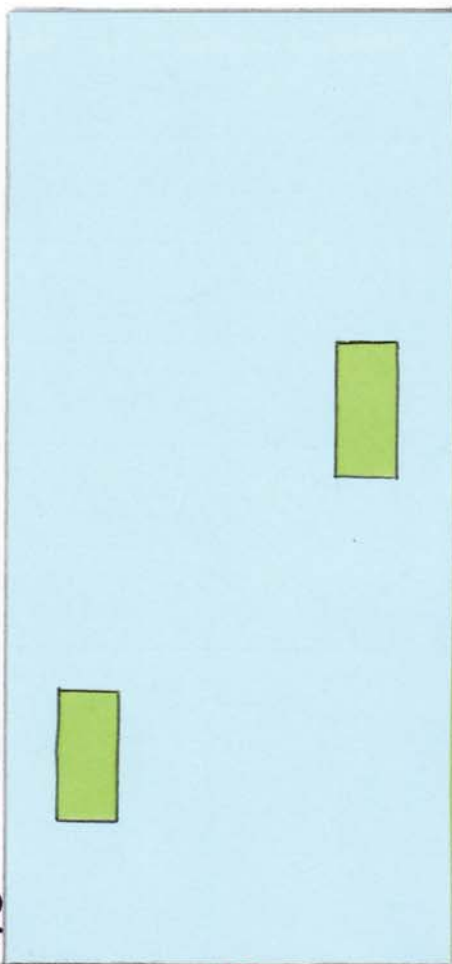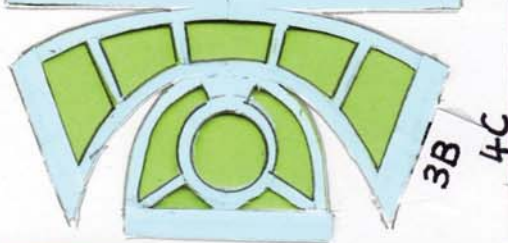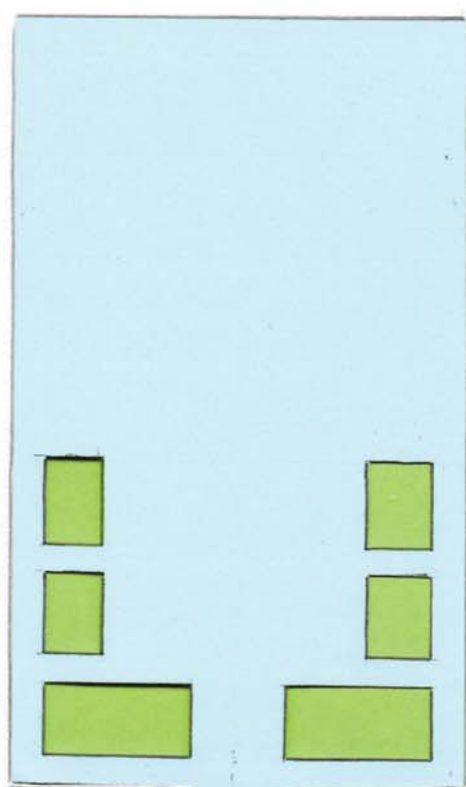


5cm

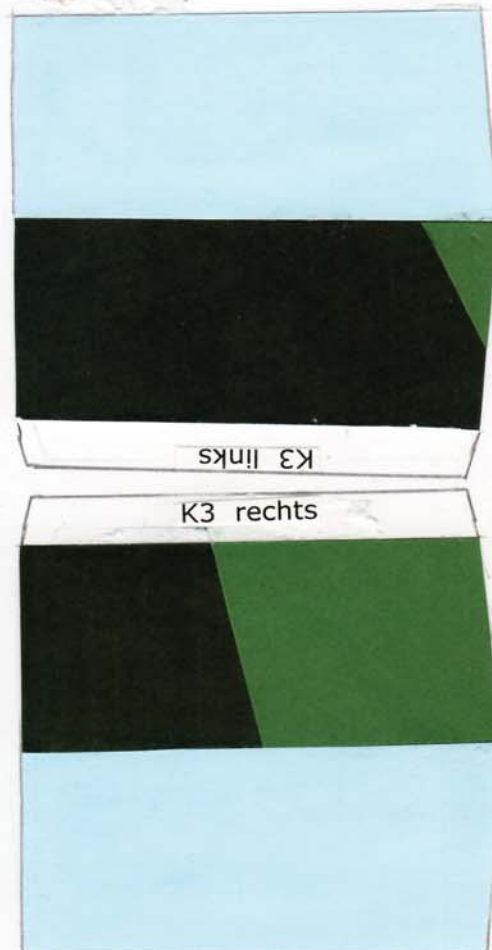

K3 links

K3 rechts

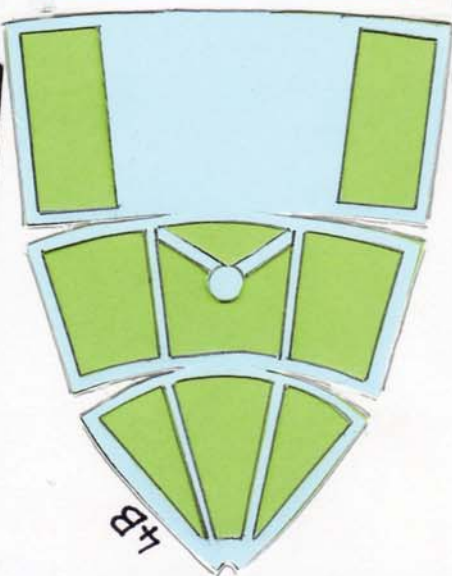

3B



Lasche 3B - 4C



Lasche 4C - 4B

L11 rechts


links L11




einschneiden!

copyright © Rudolf Heger


5cm

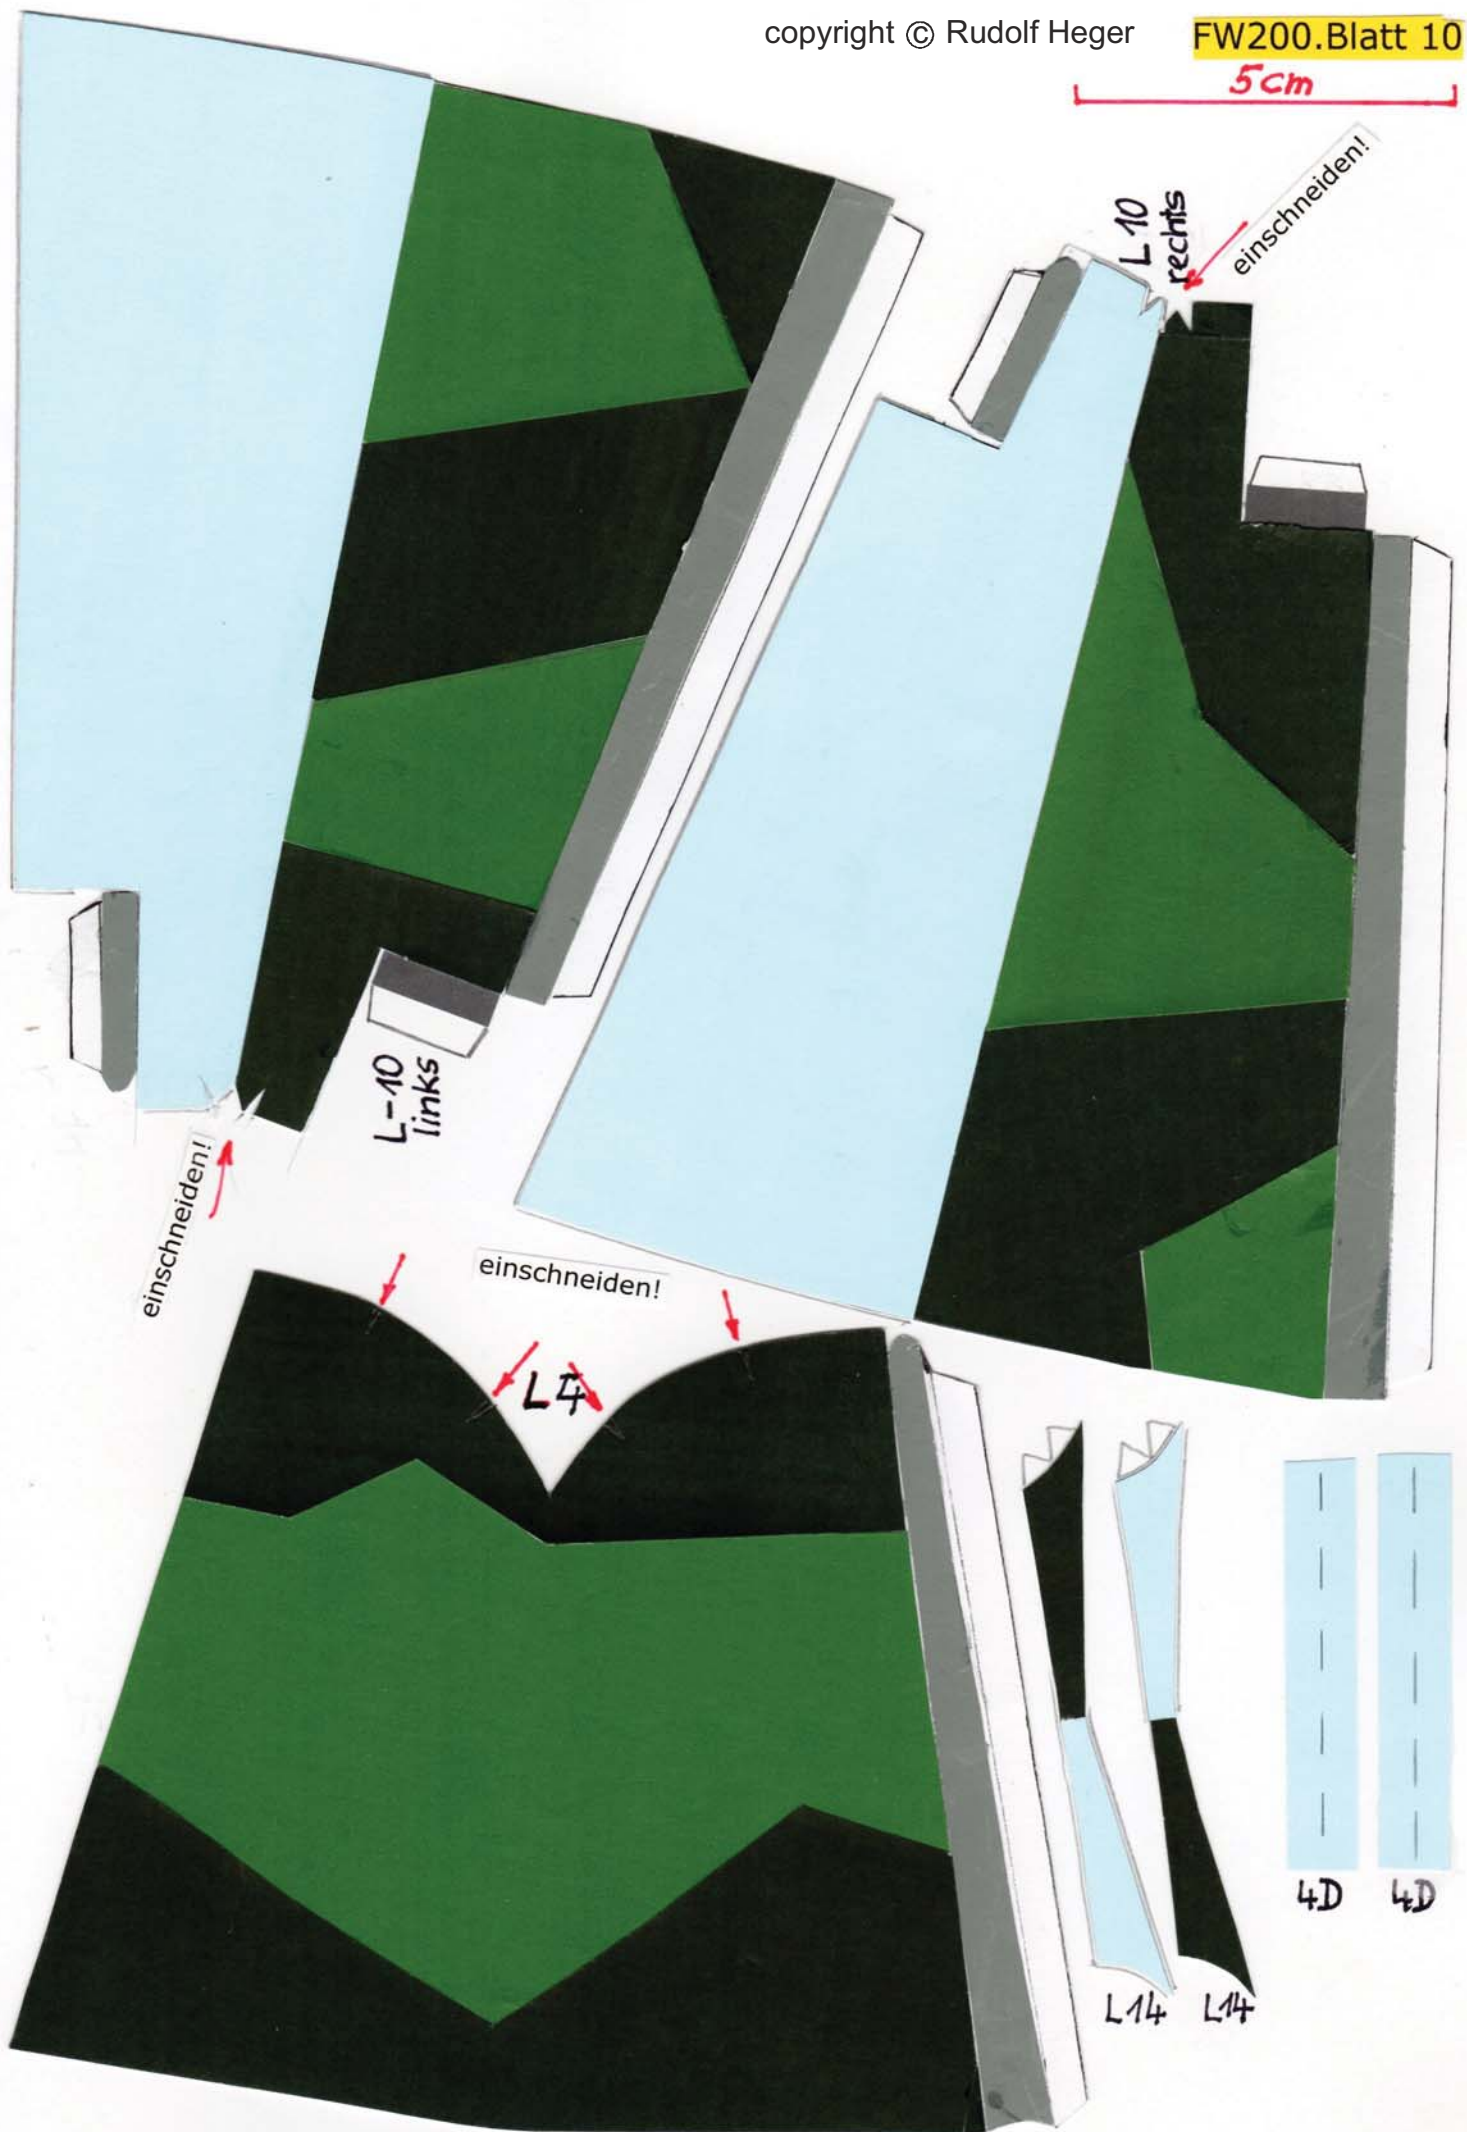

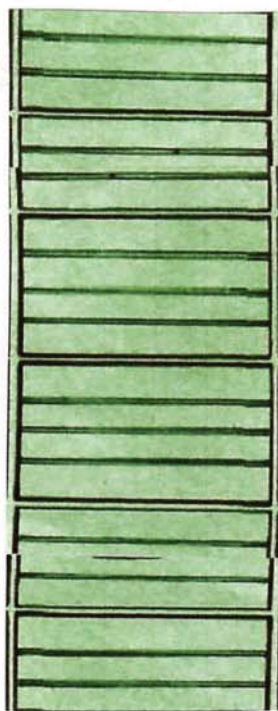

M13

5cm

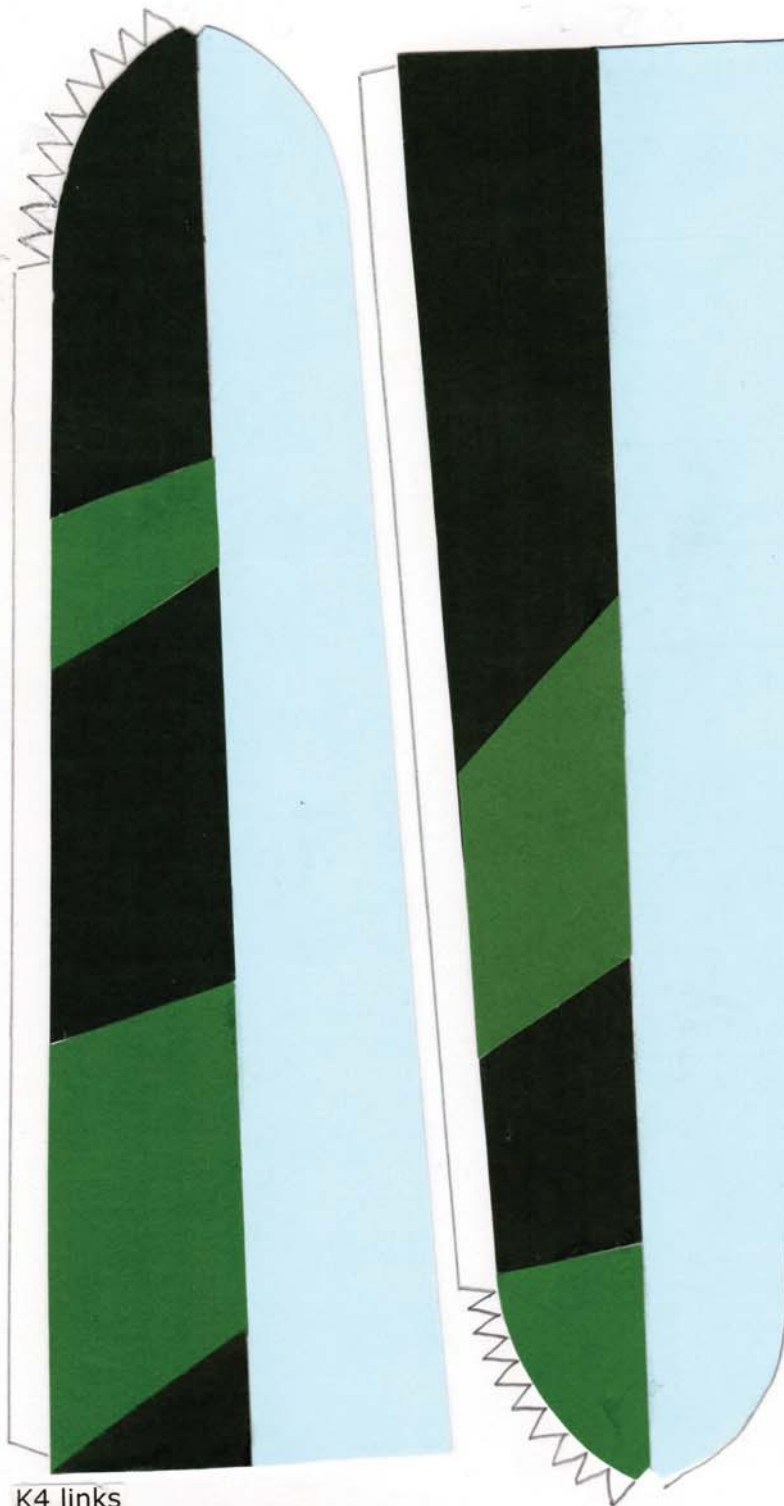


K4 links

K4 rechts

RVL

RVR

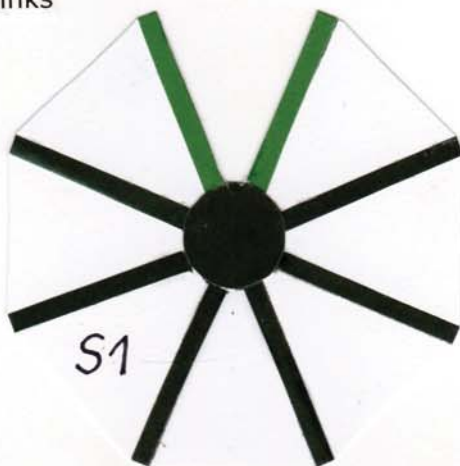


S1


S2



5cm

copyright © Rudolf Heger

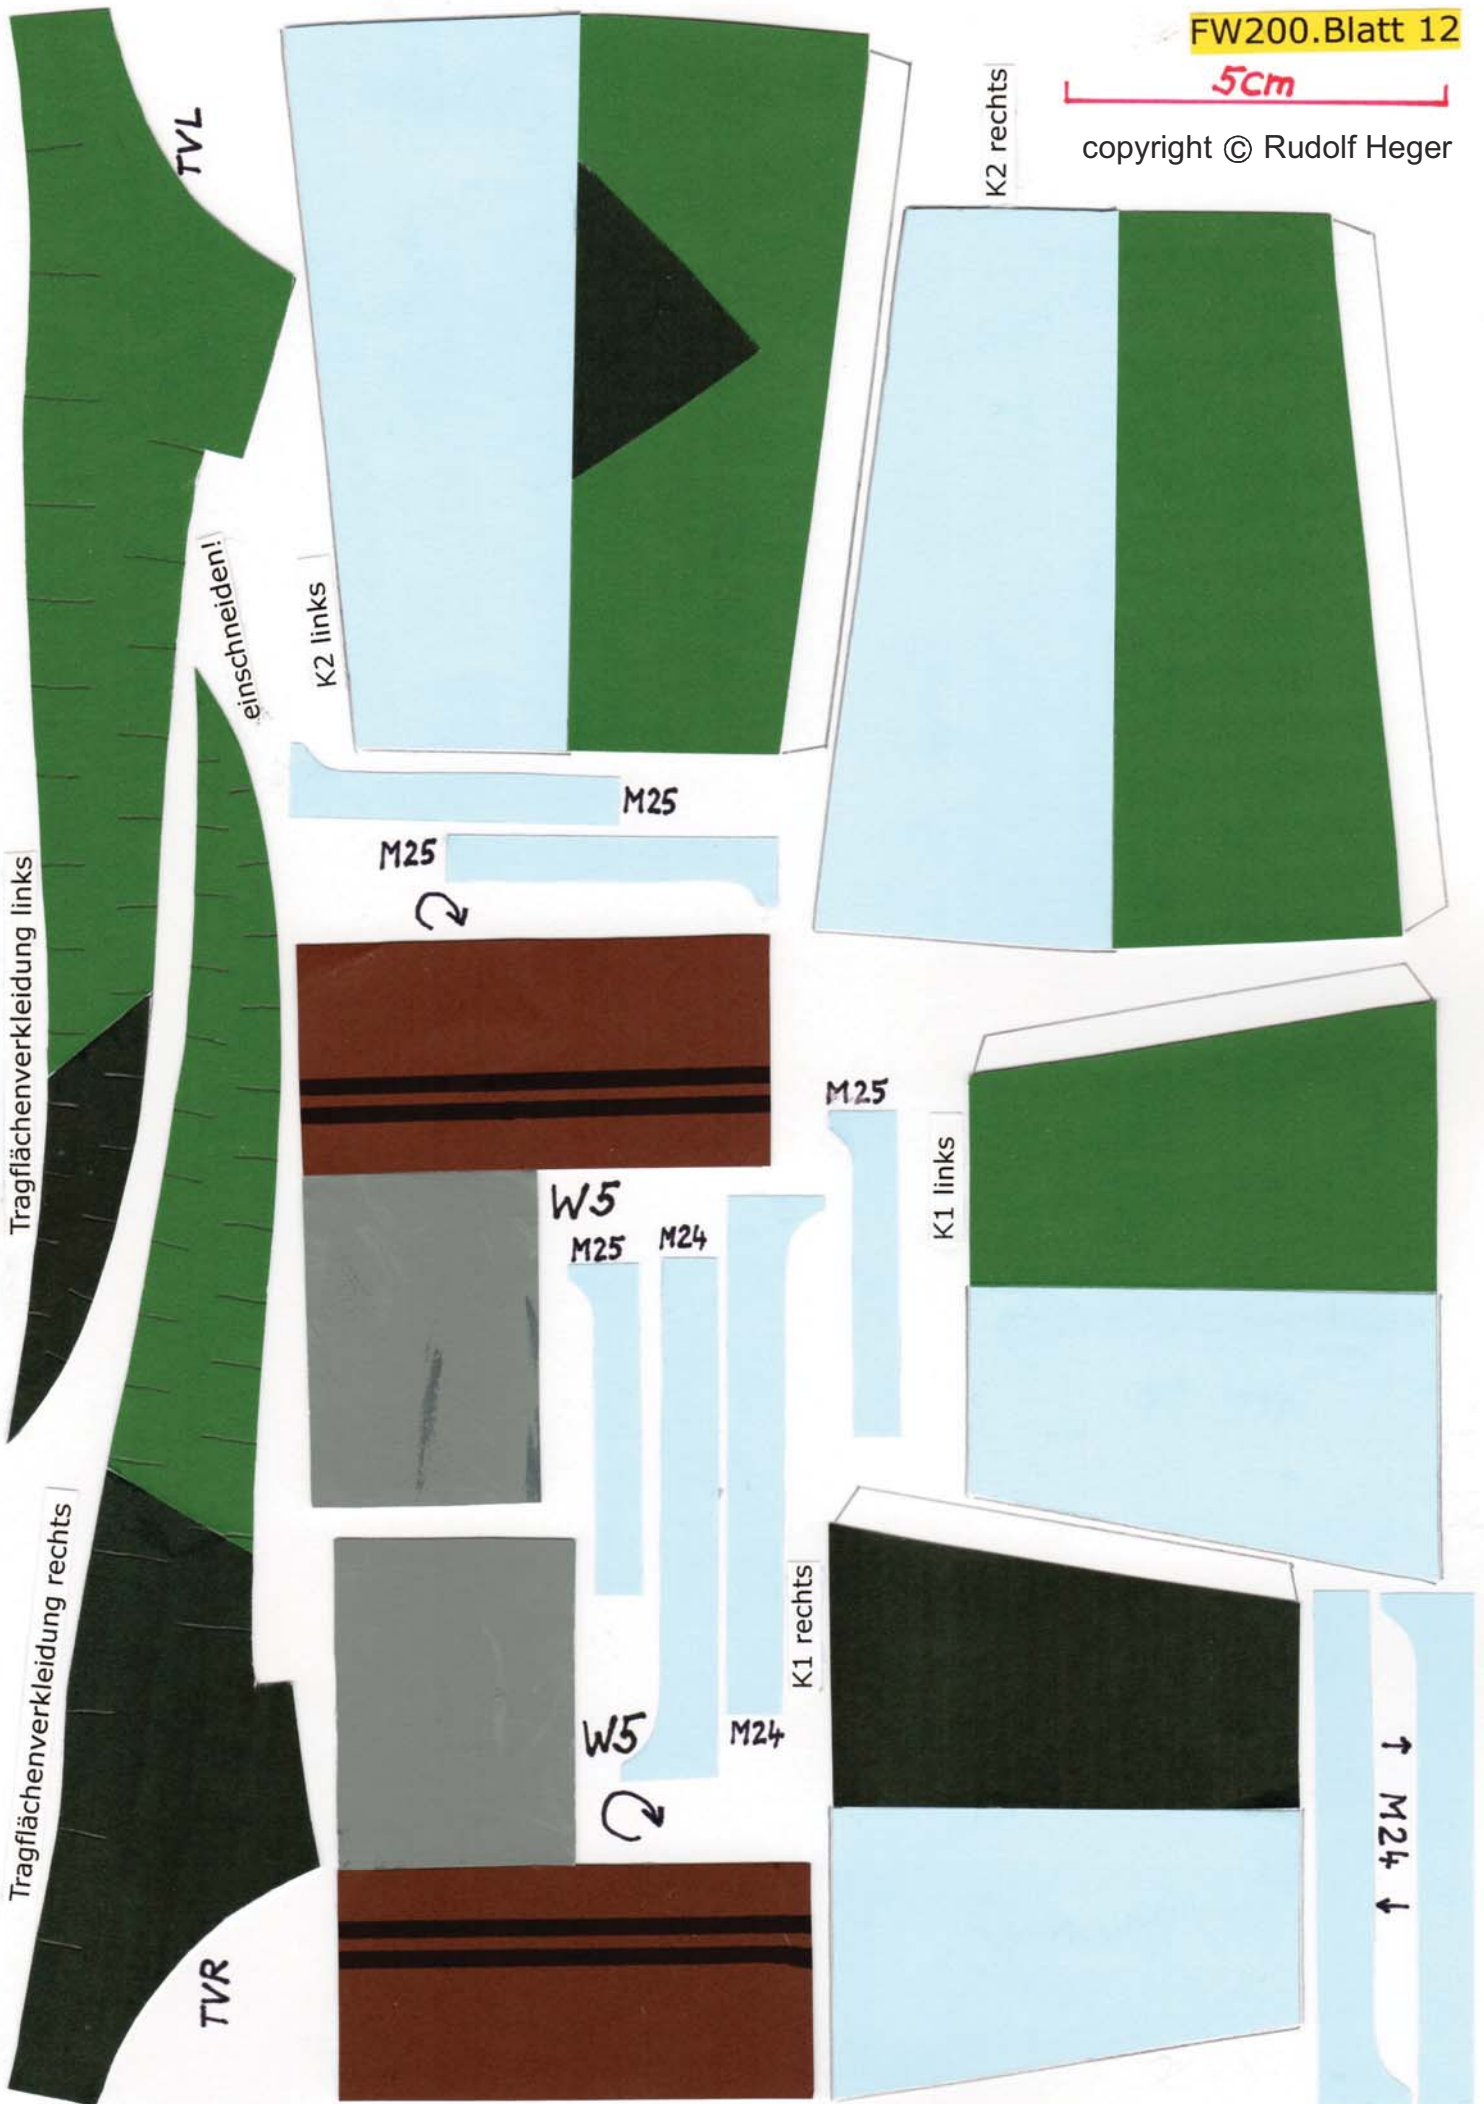


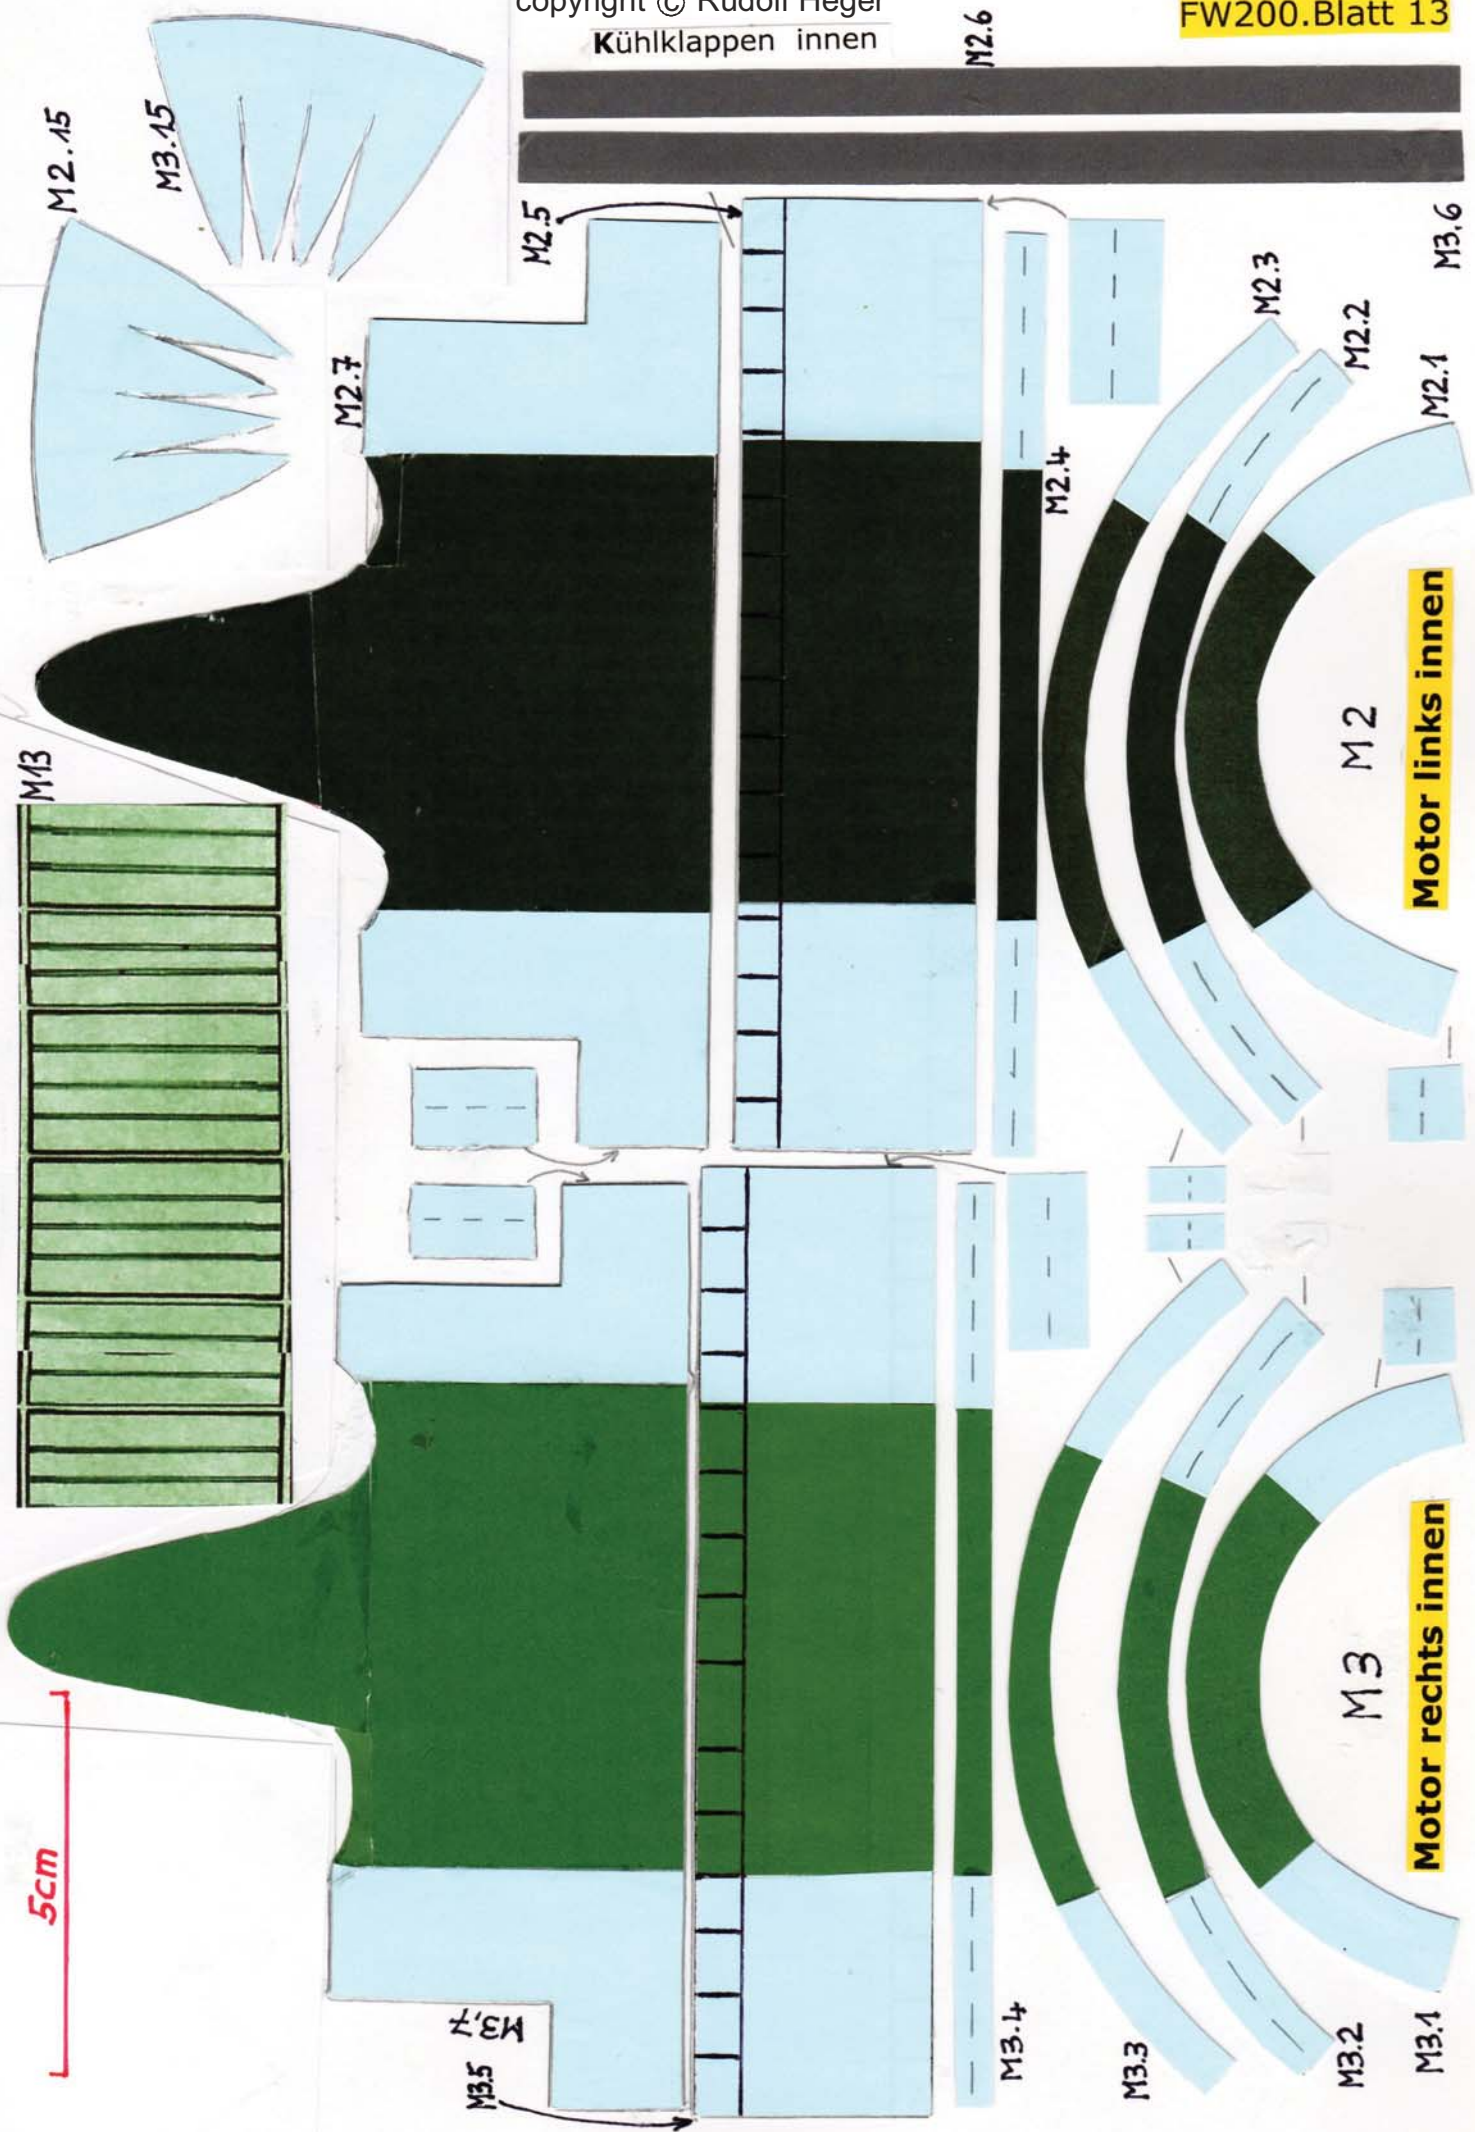

Propellerwelle 4x

5cm

MG (4x)

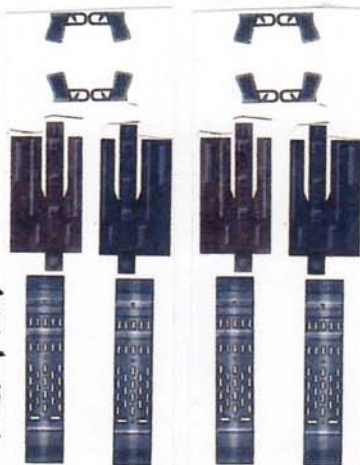

M1.7

M4.7

M1.6

M4.6

M1.5

M4.5

M1.4

M4.4

Motor links außen

Motor rechts außen

M1

M4

M1.3

M4.3


M1.2

M4.2


M1.1

M4.1


Kühlklappen innen

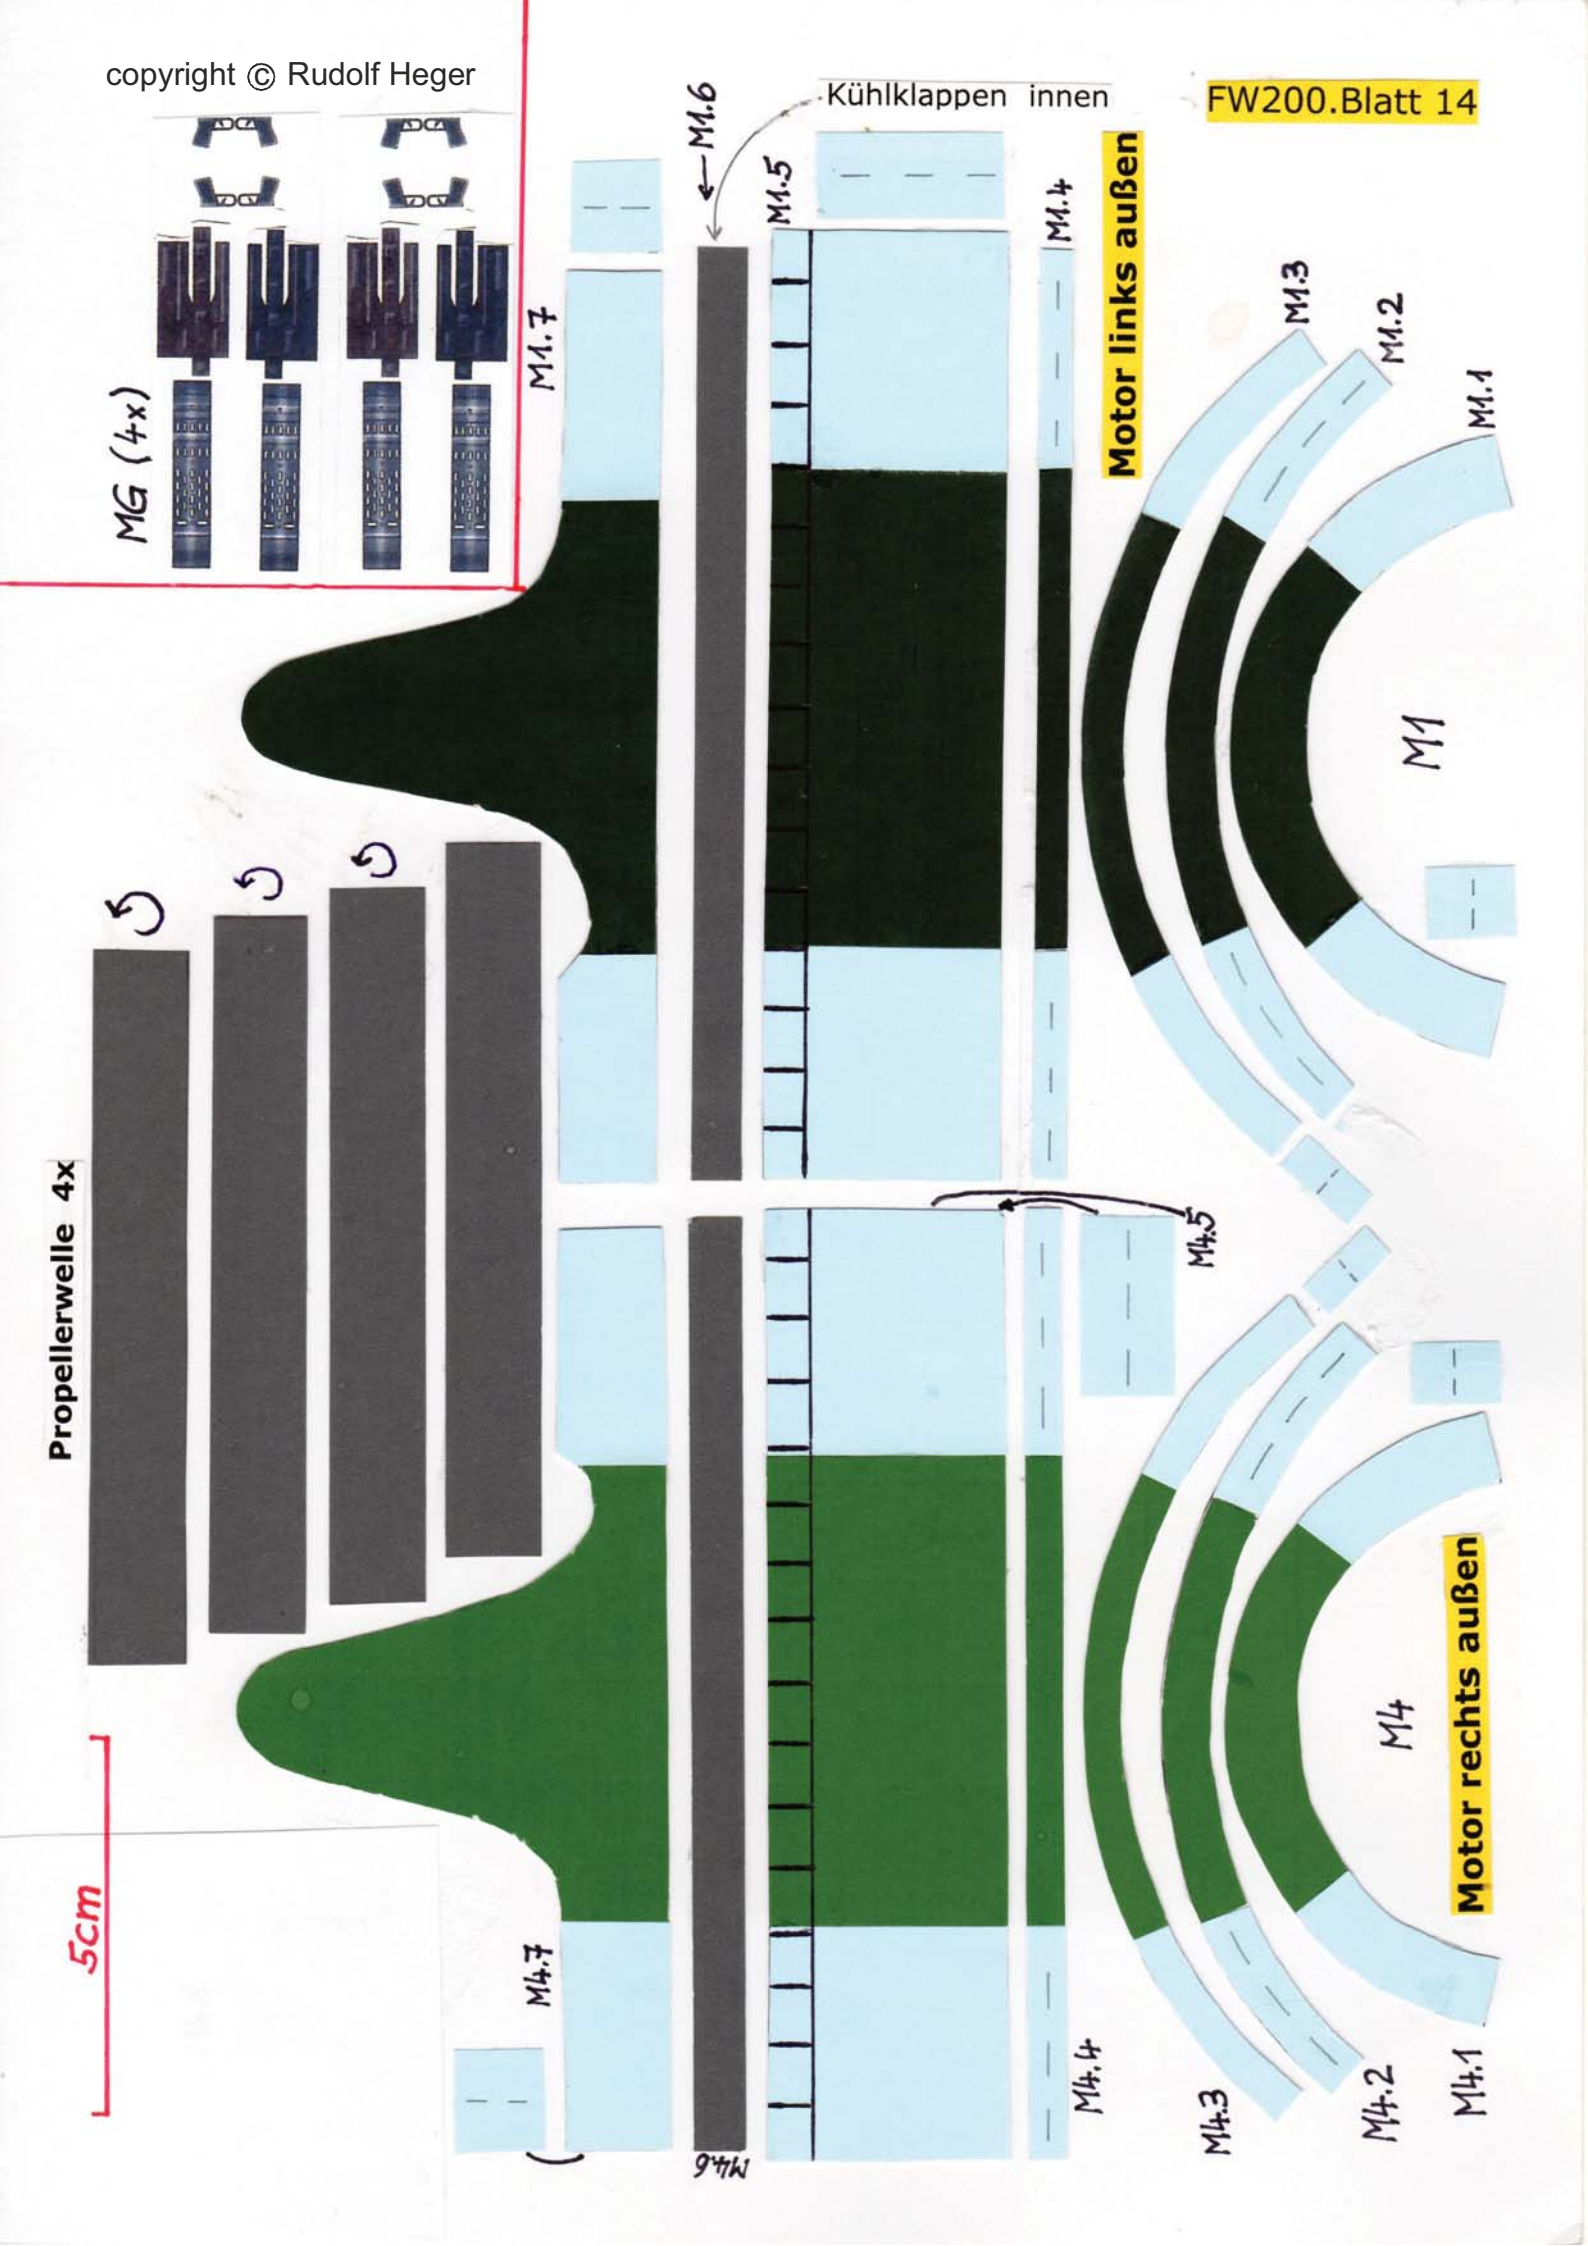


copyright © Rudolf Heger

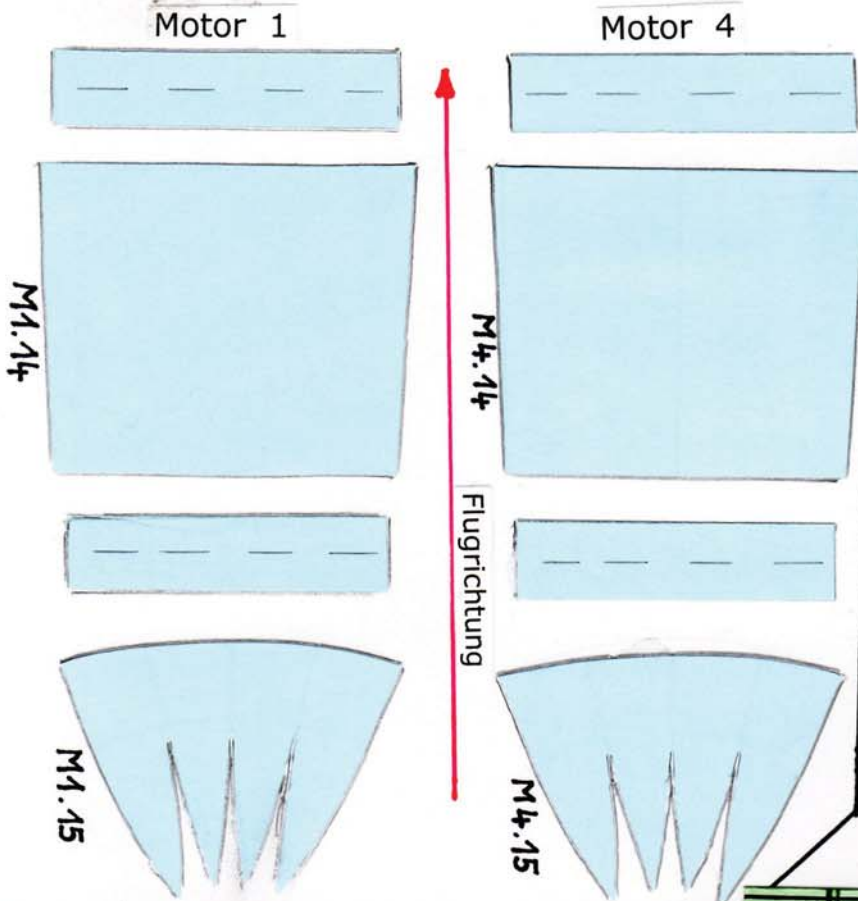


5cm

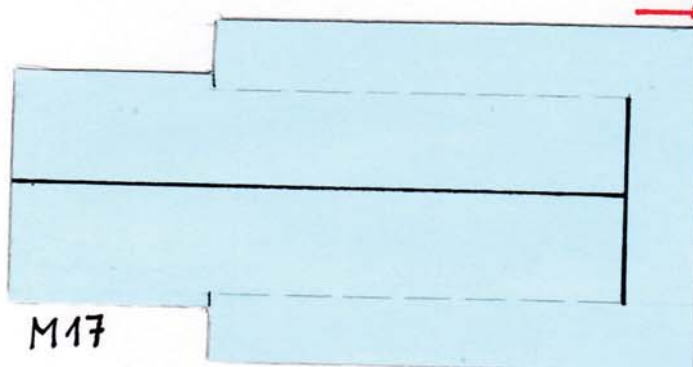

Zwischen den roten Pfeilen
einritzen und abknicken

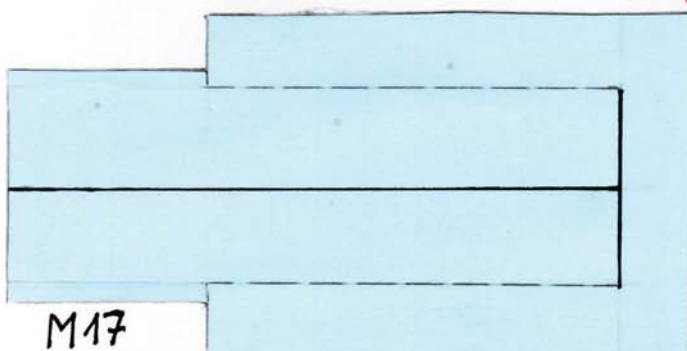


Dicken schwarzen Strich
einschneiden.
Strichliertes einritzen





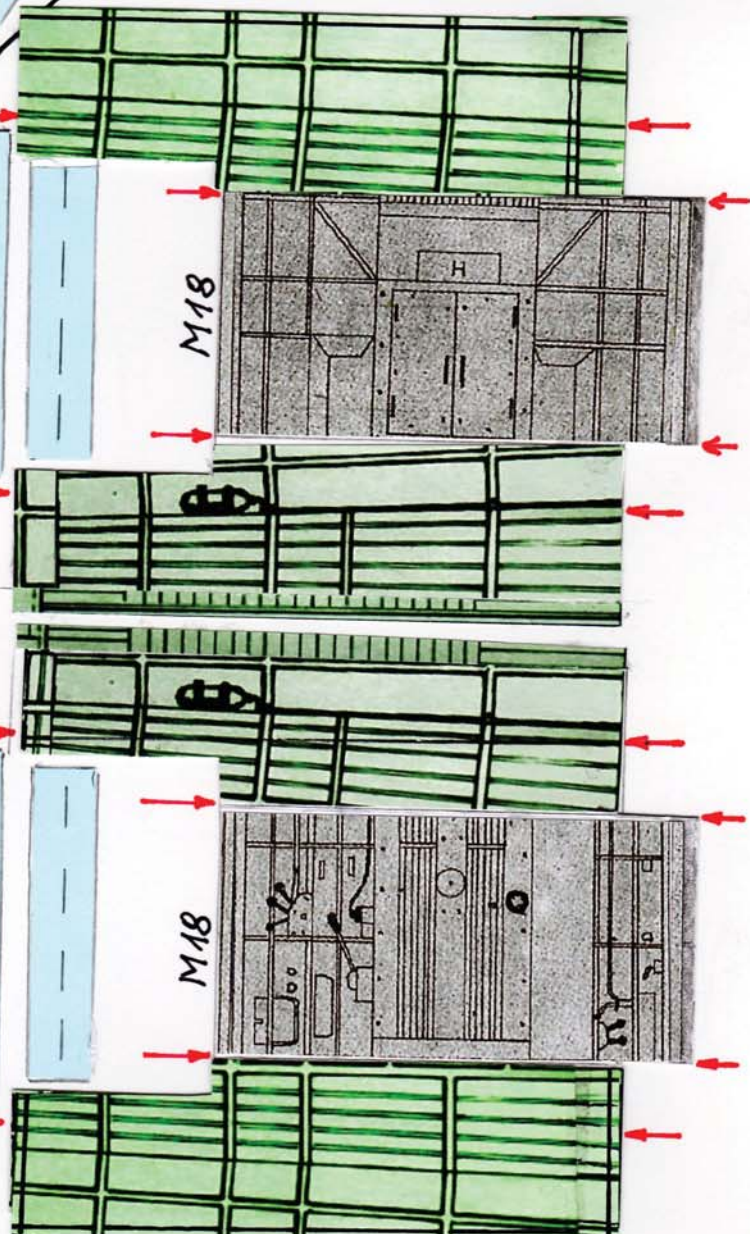


5cm


copyright © Rudolf Heger

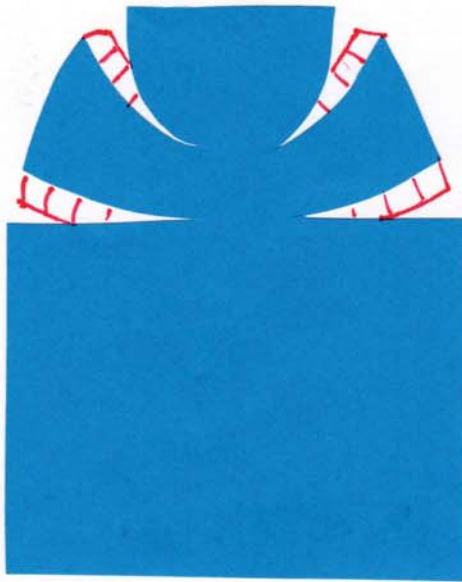

Bodenwanne vorne

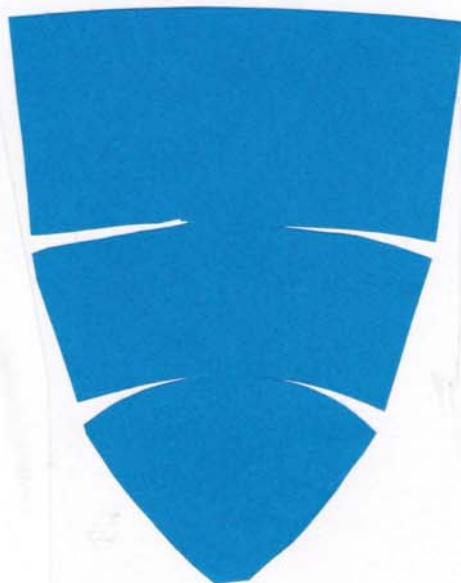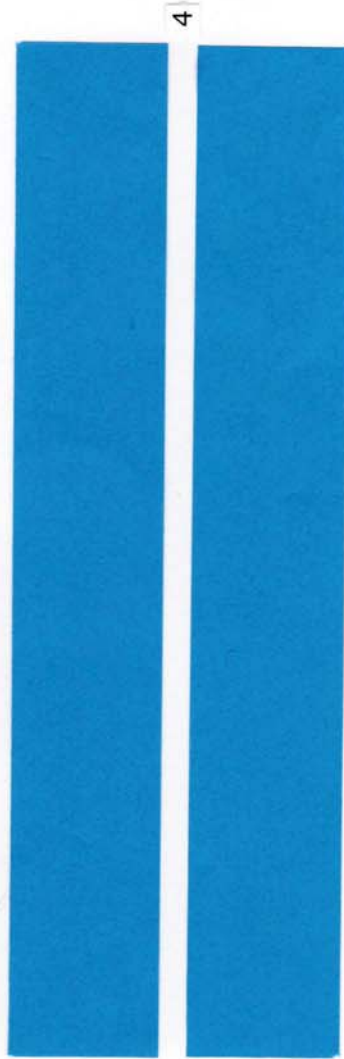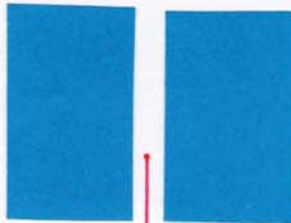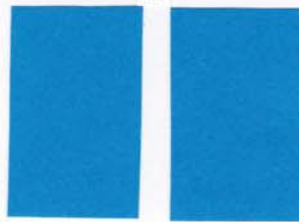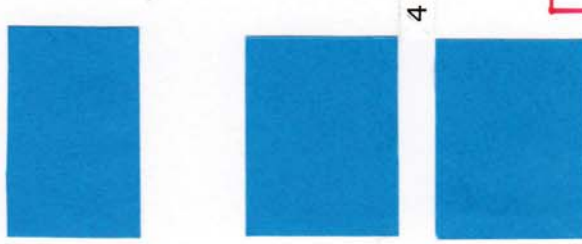



Bodenwanne rückwärts

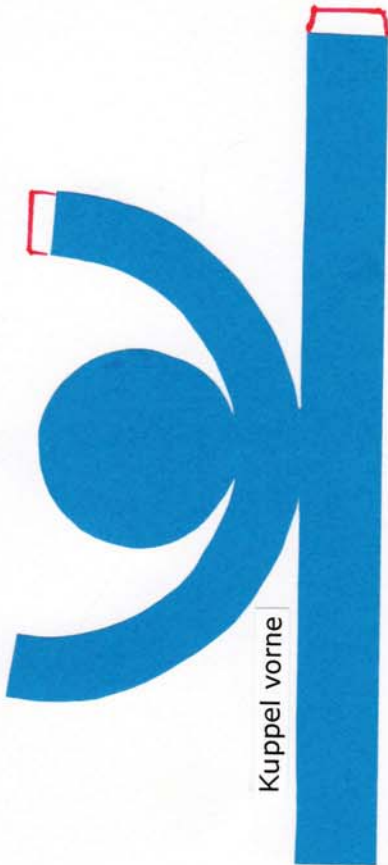

Kuppel vorne



Kuppel Heck

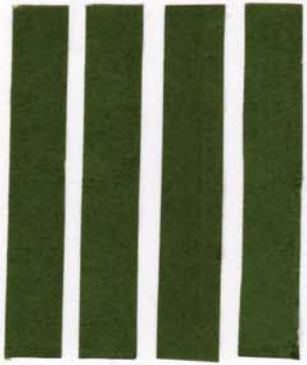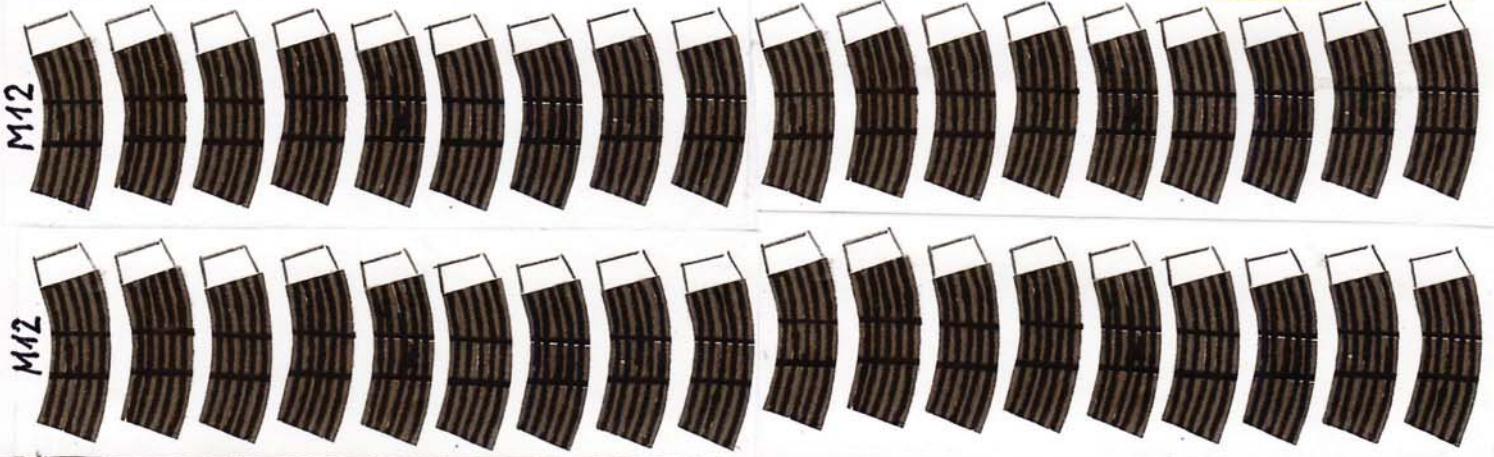


M21




M21




M21

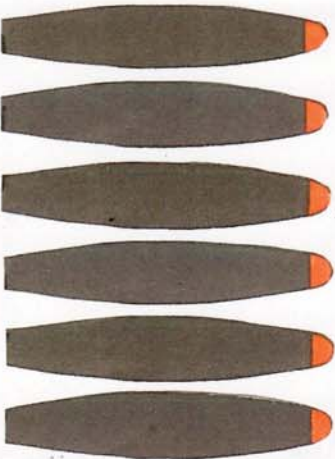





M23

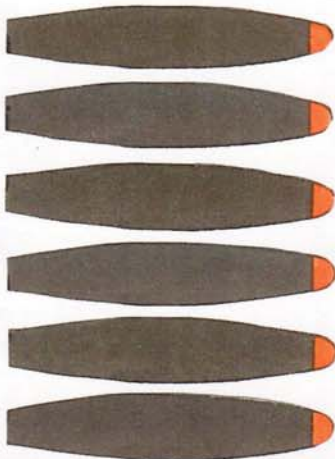



M23

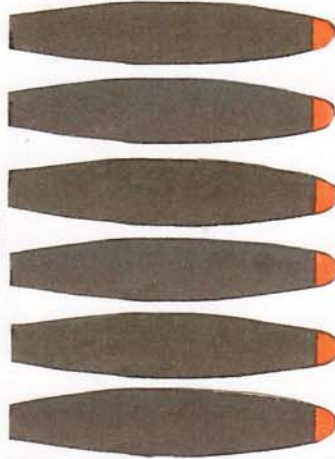


M23

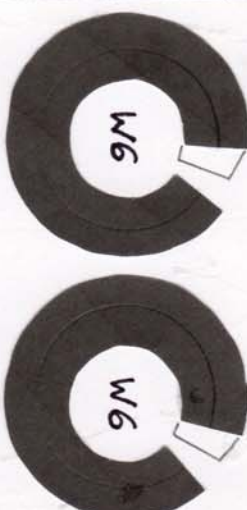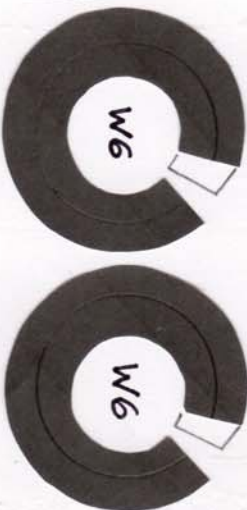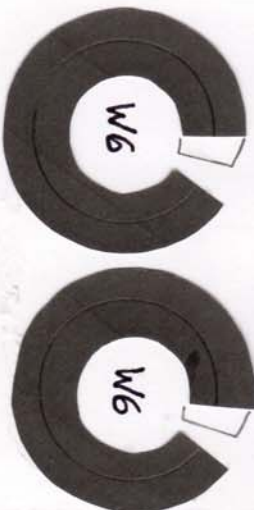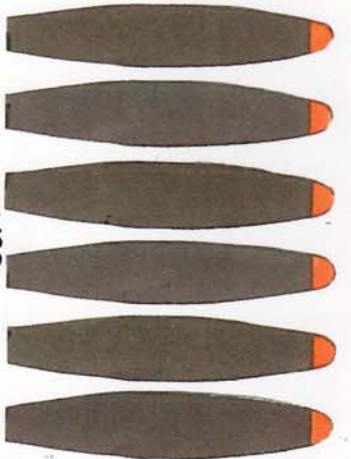



5cm

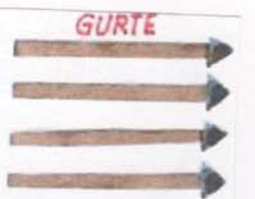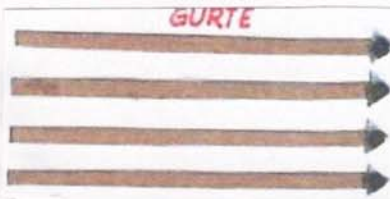


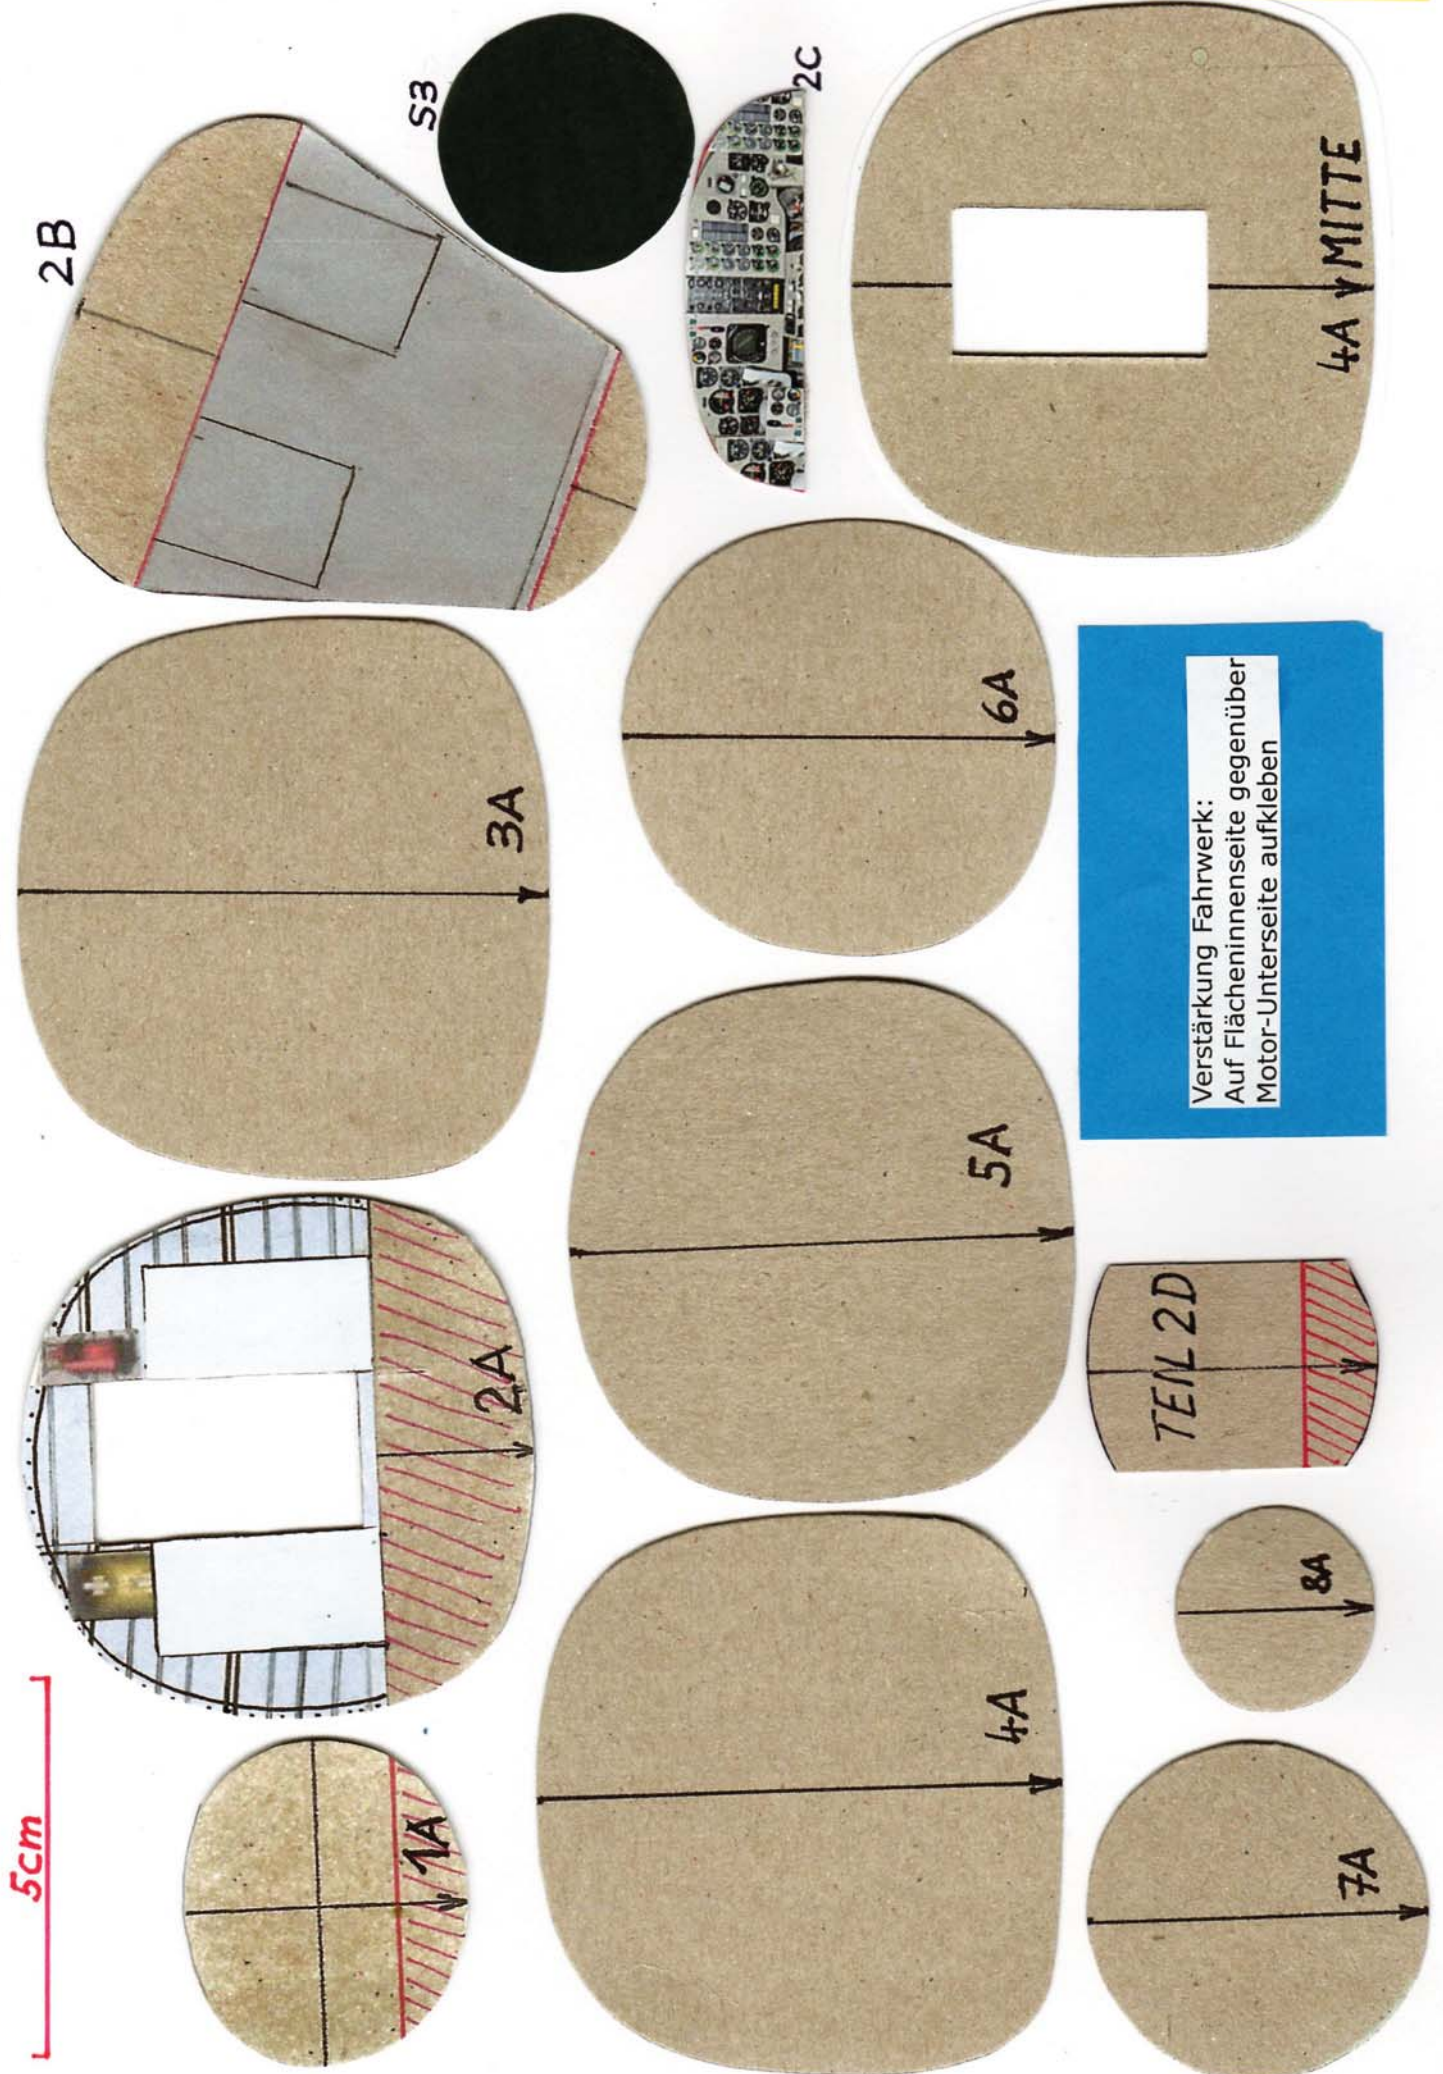


5cm

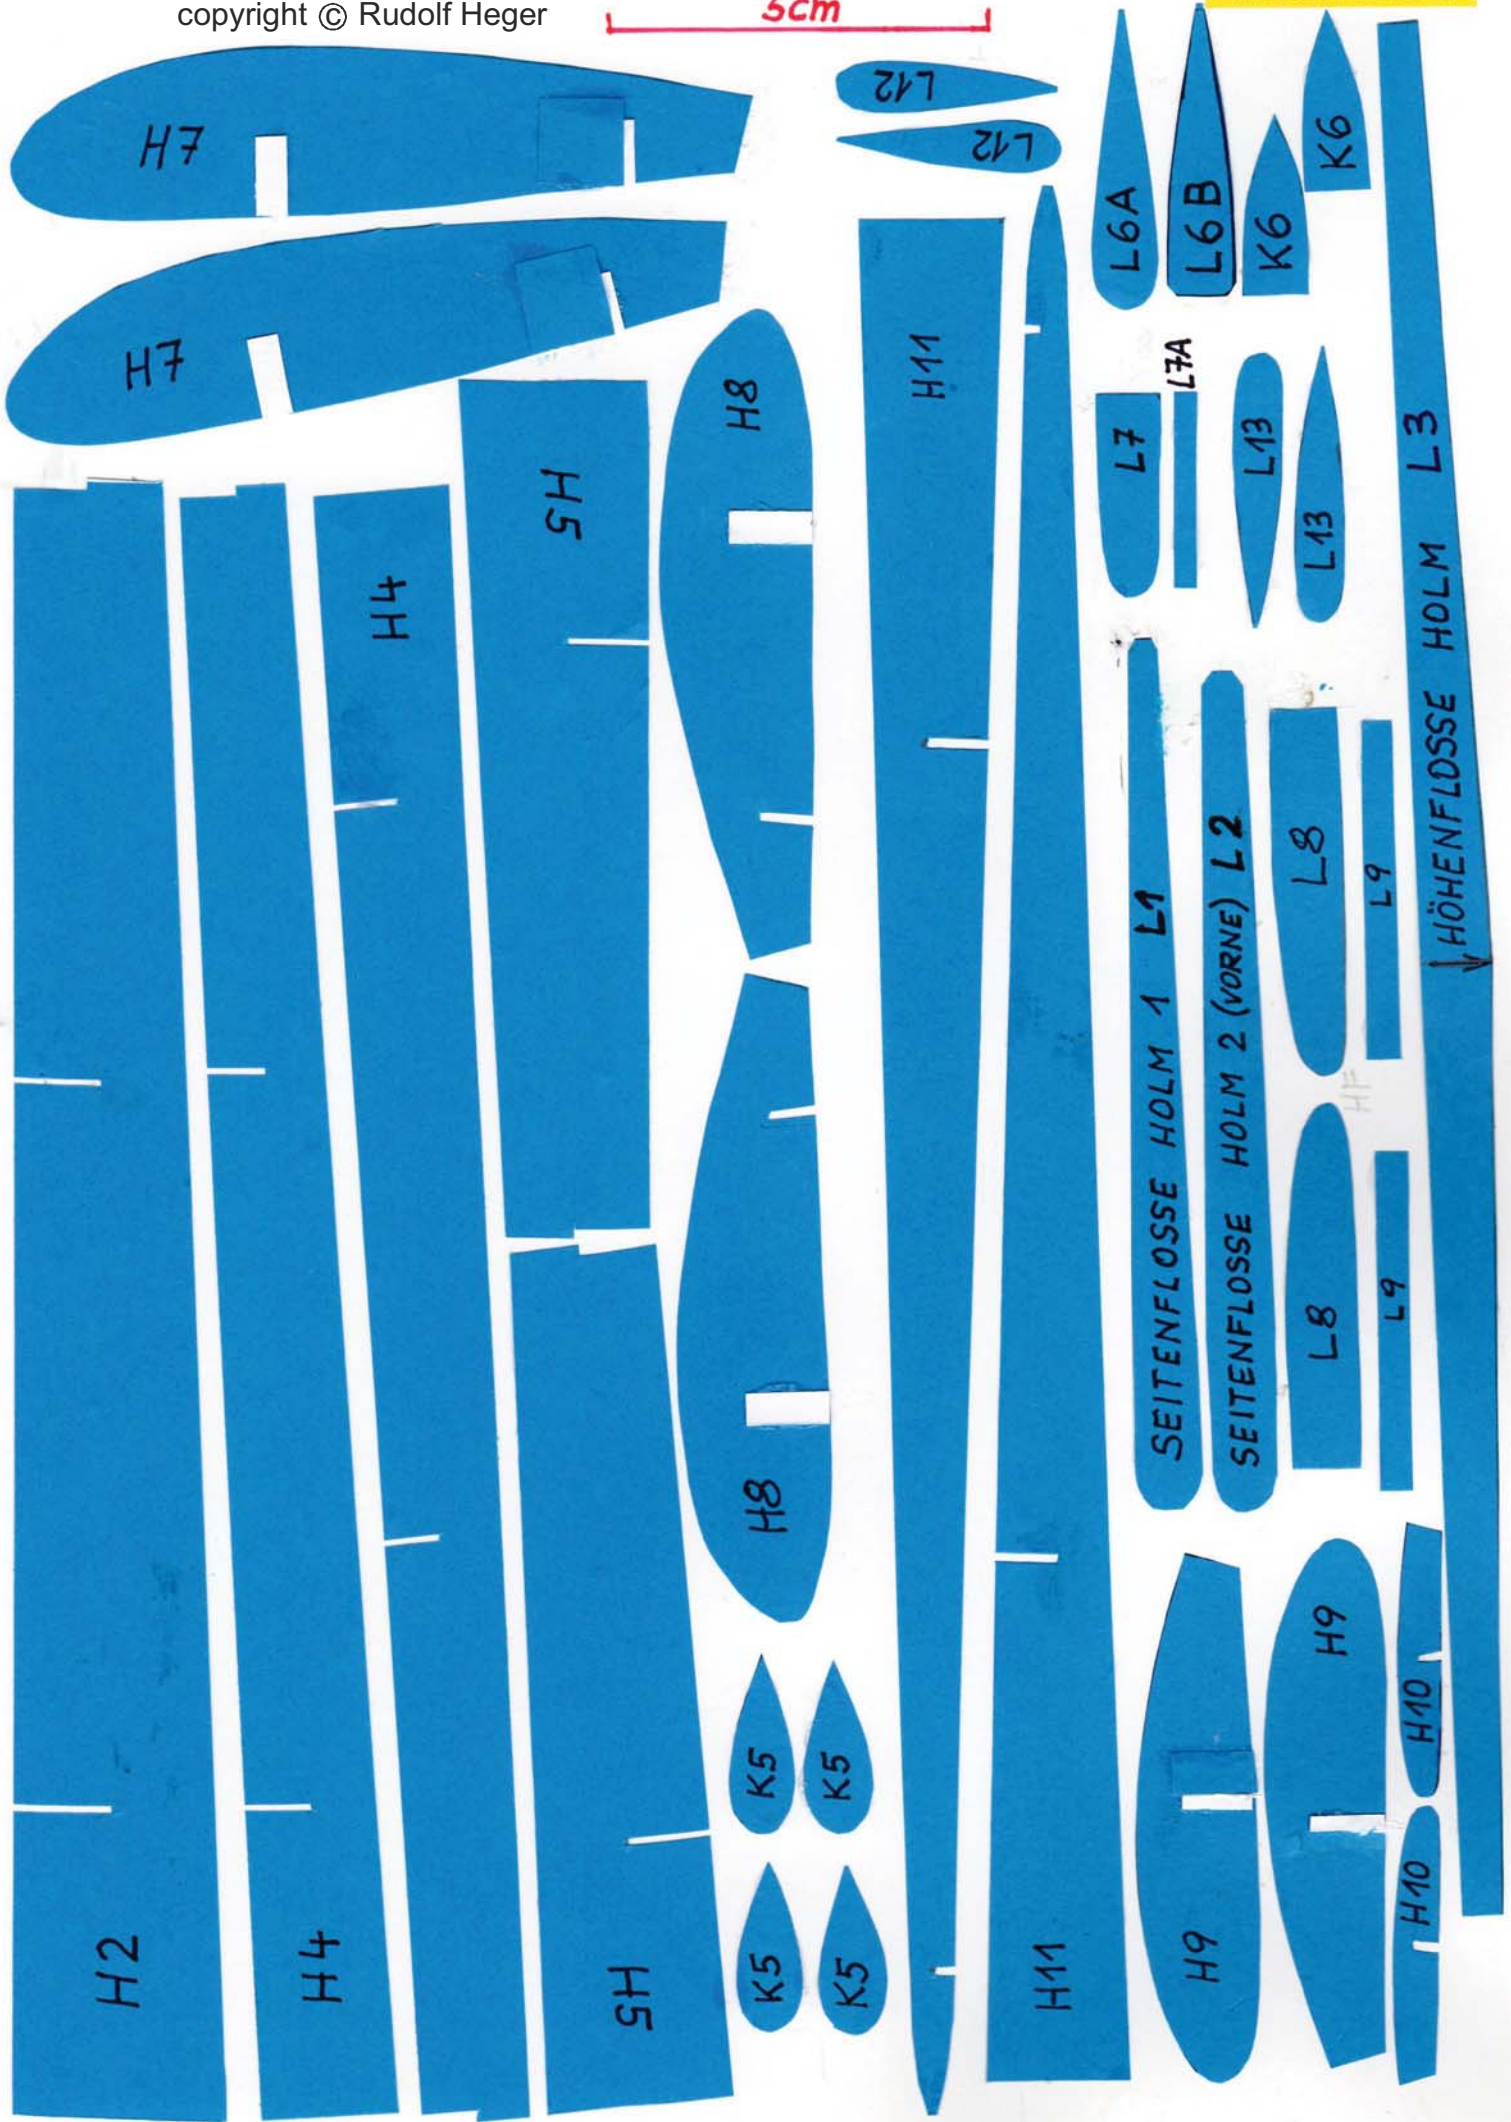


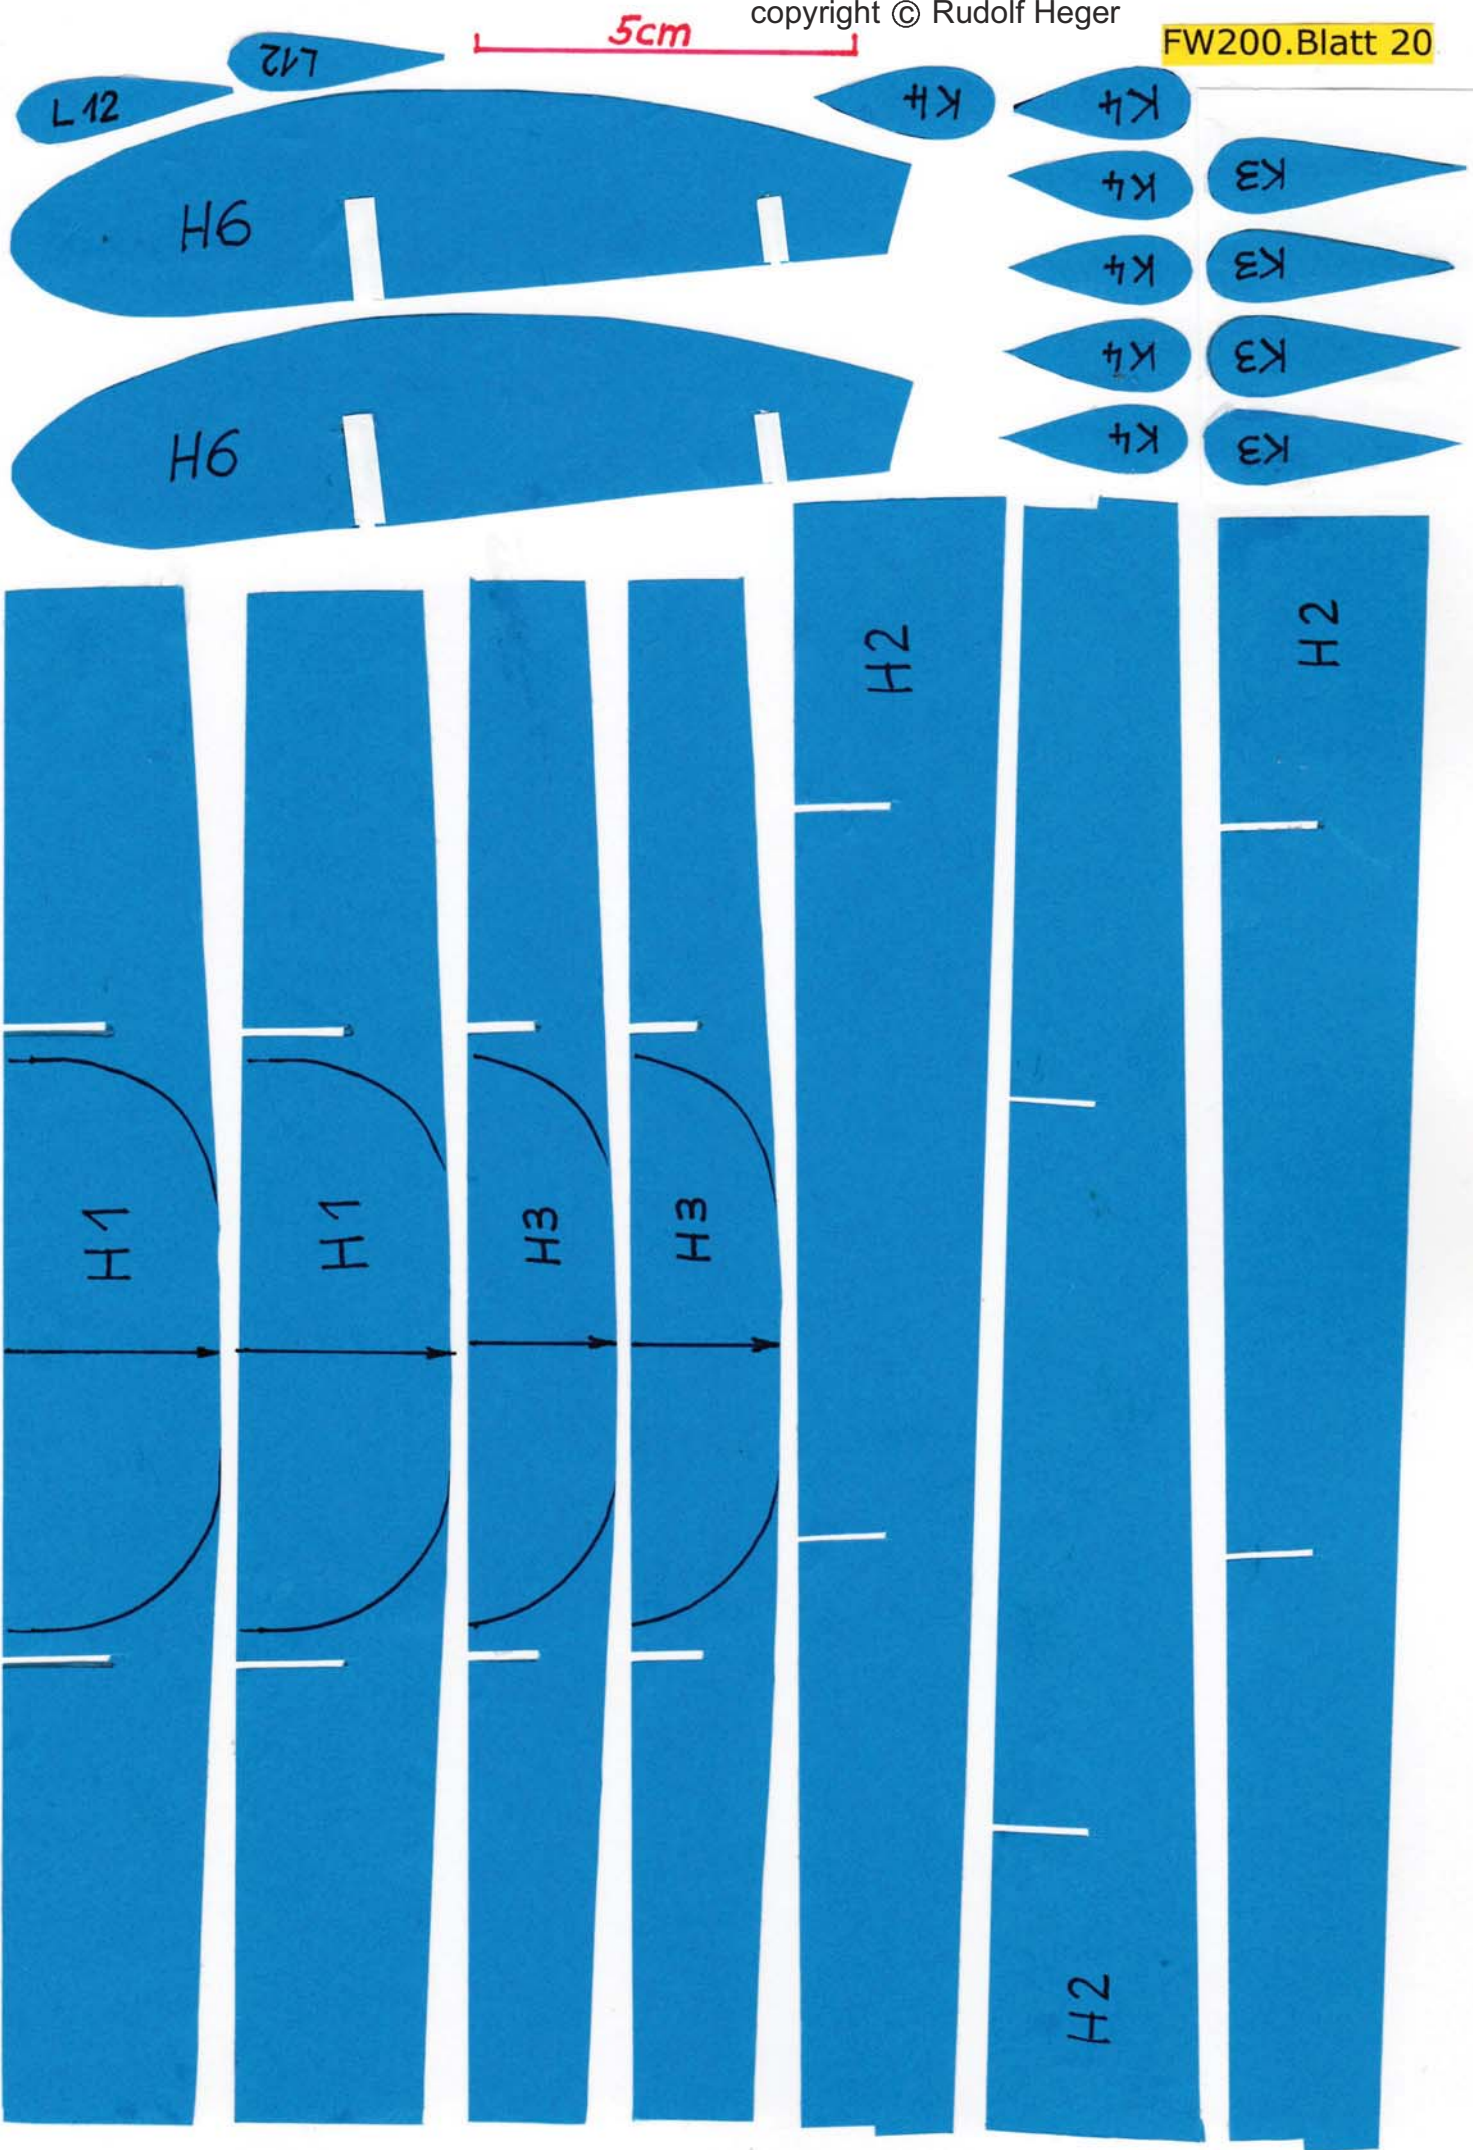

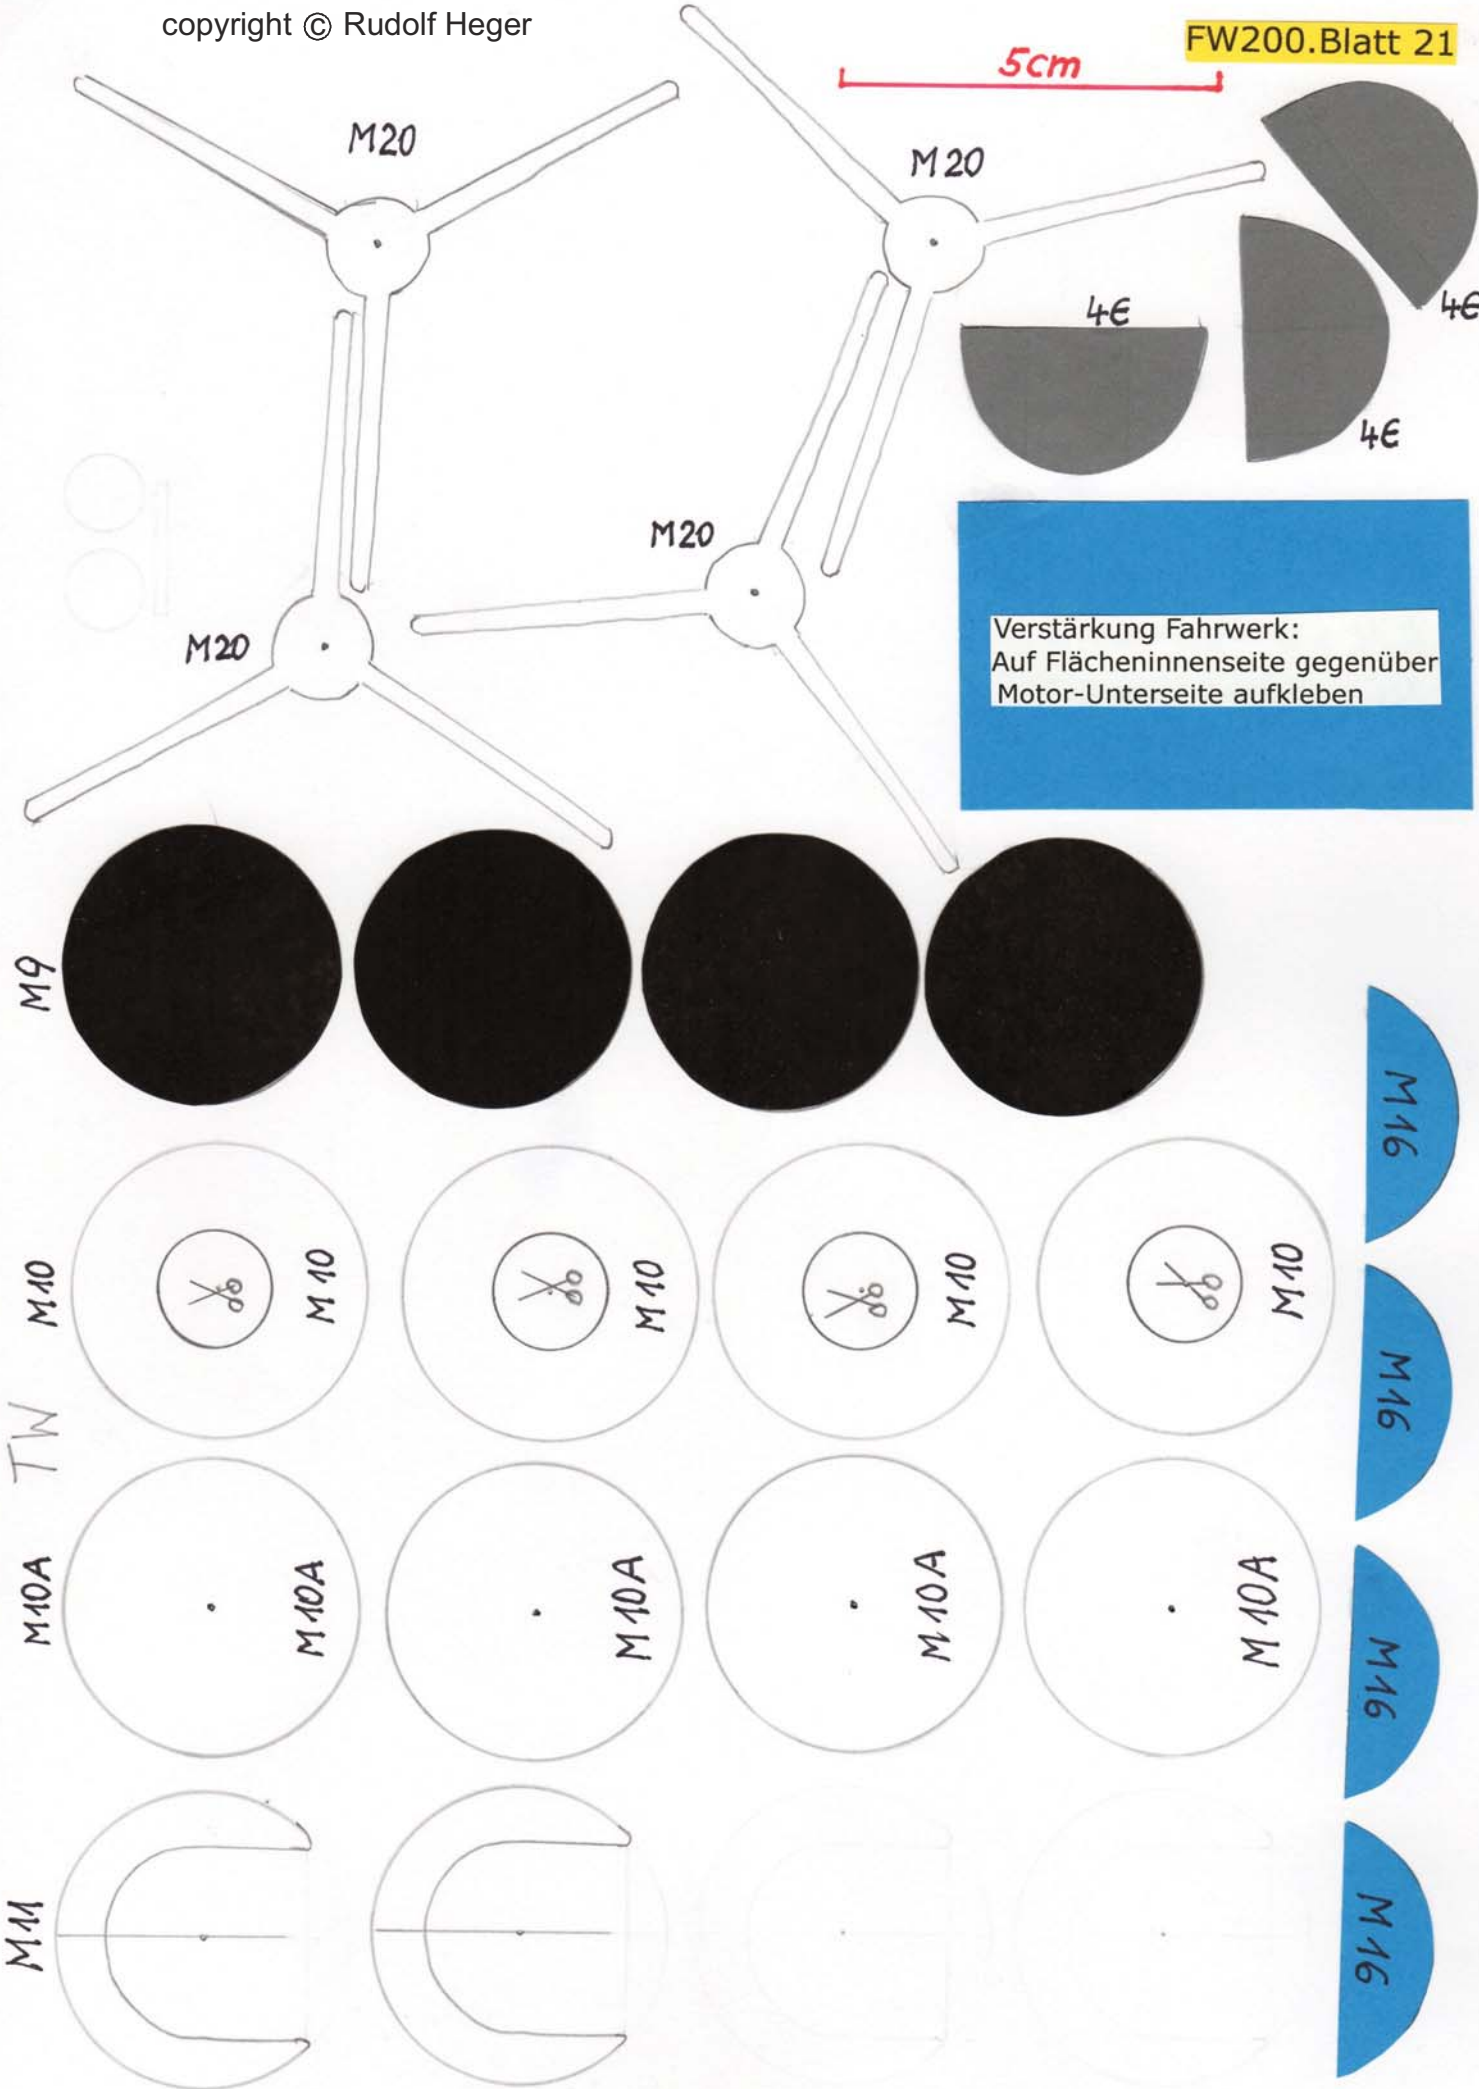


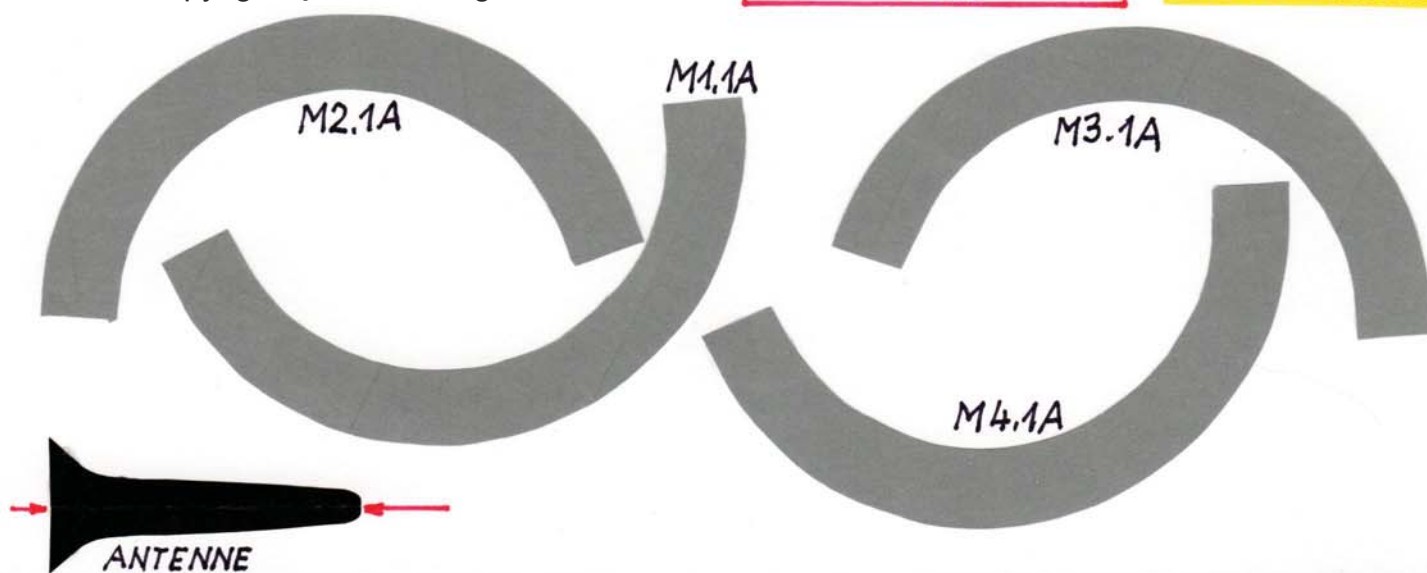

Motoraufbau

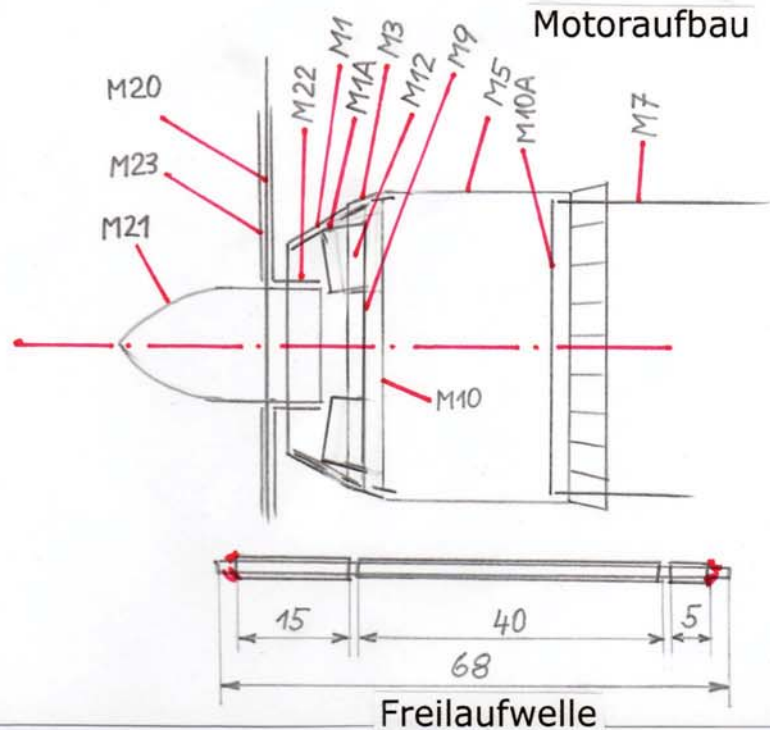

Fahrwerksschacht

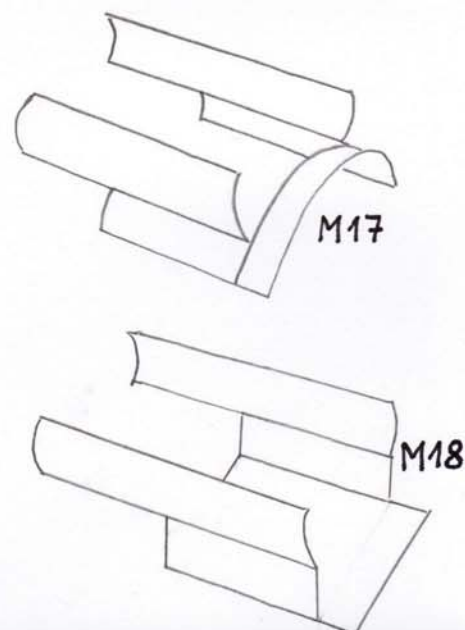

Fahrwerk

