



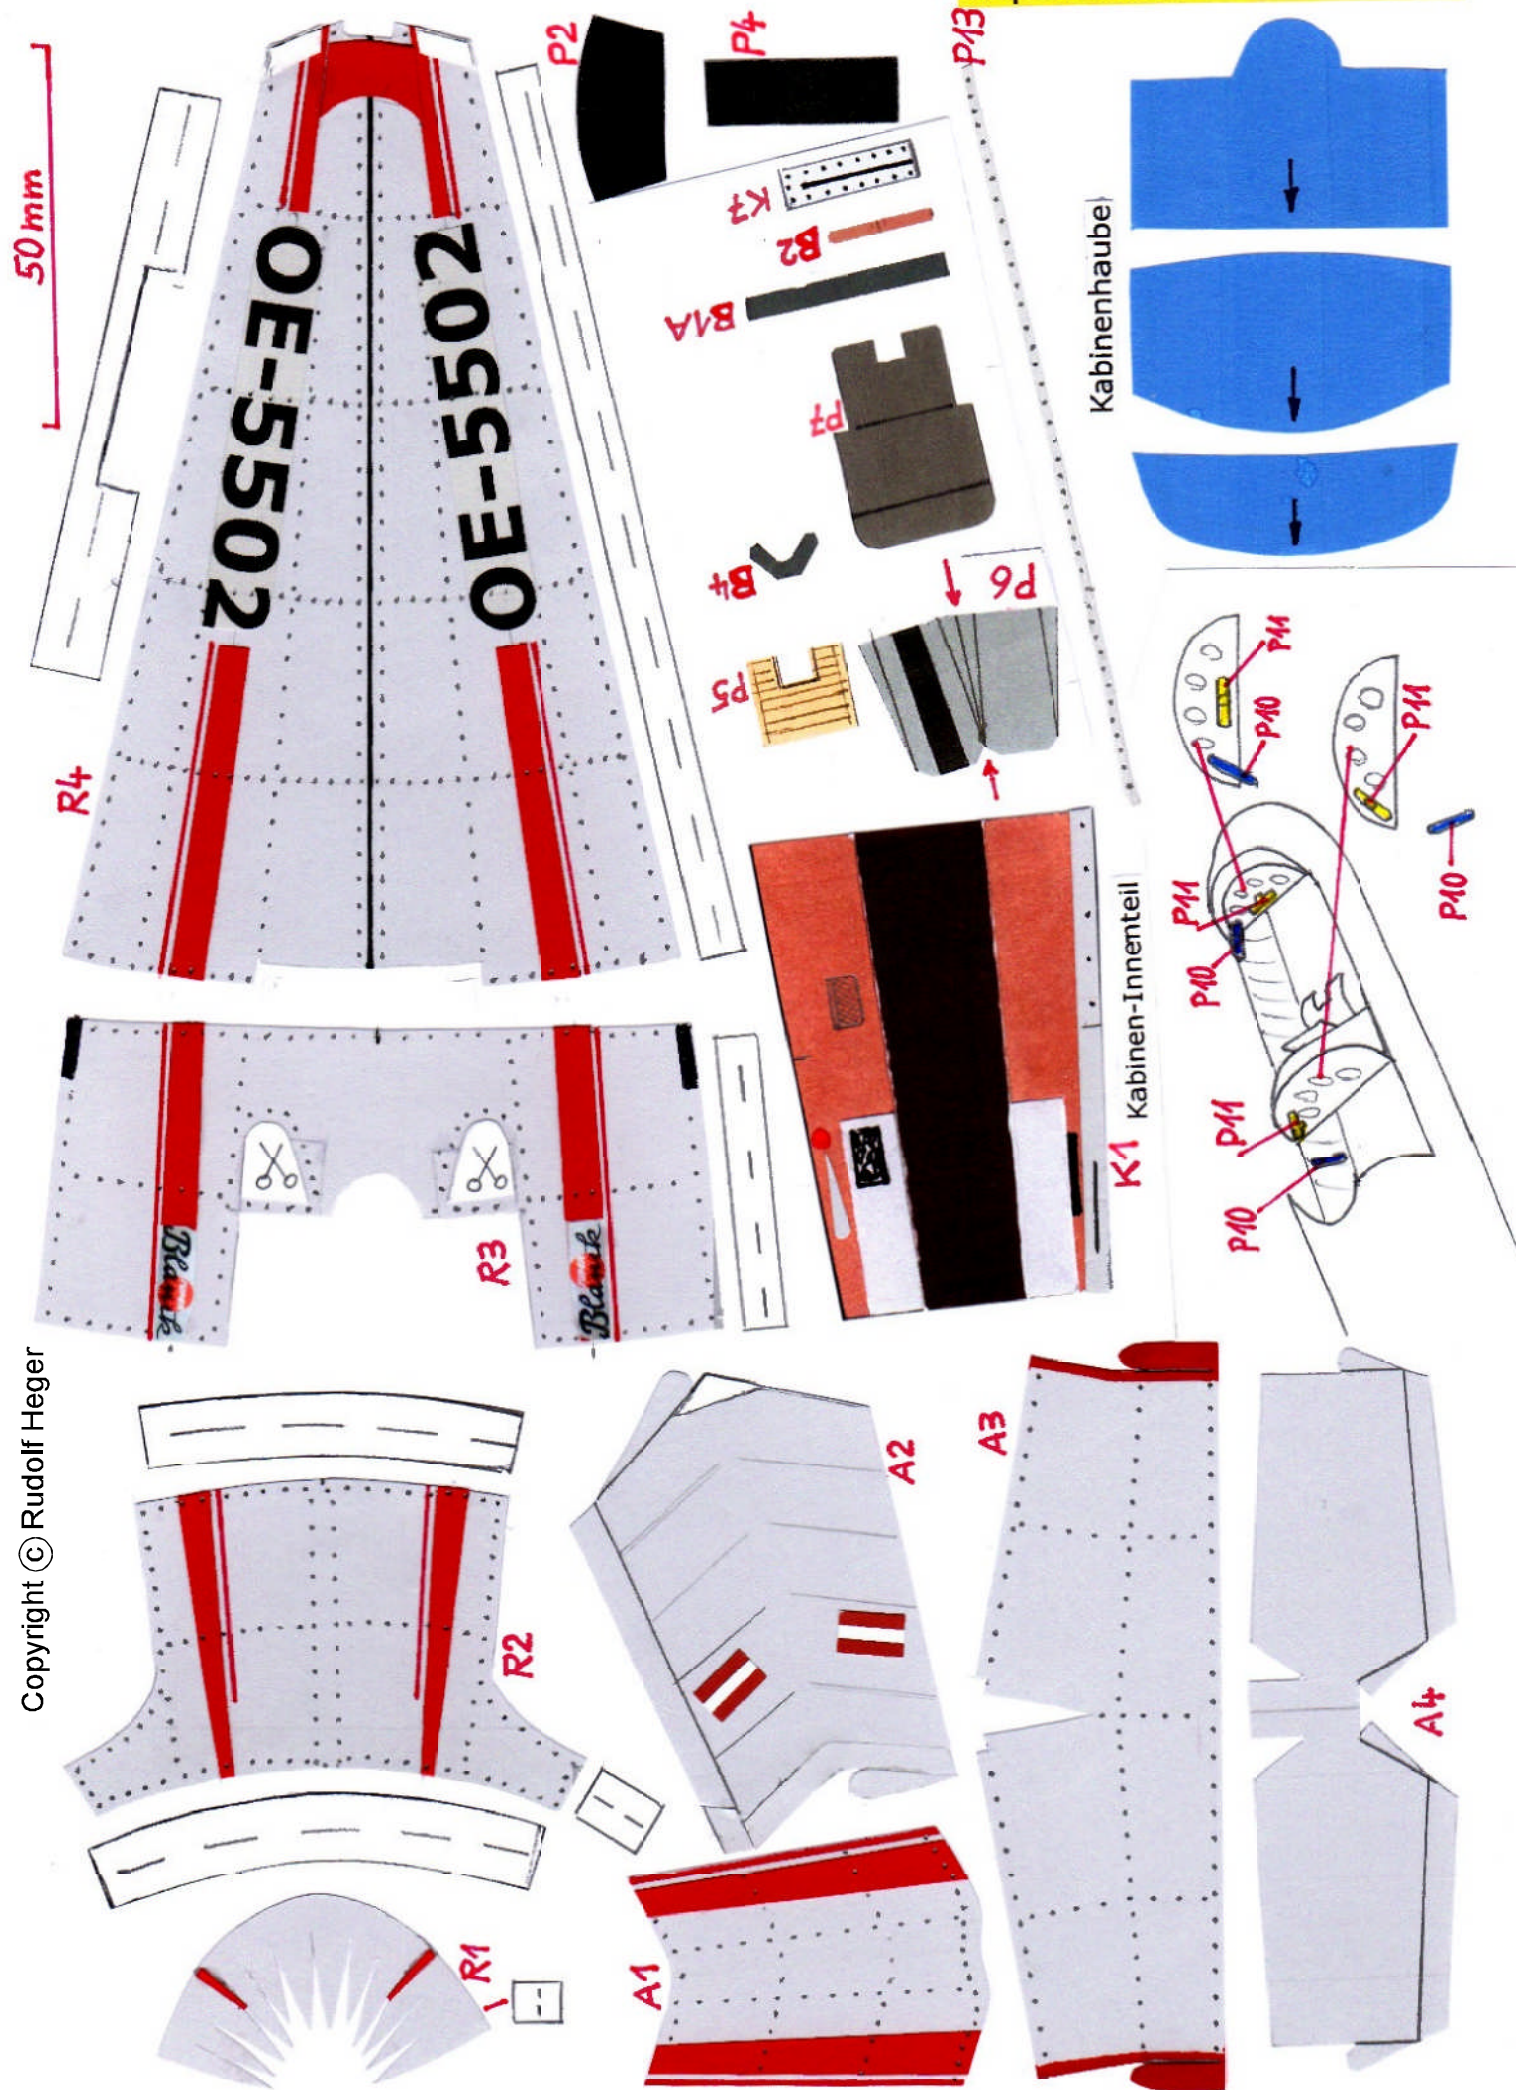

Diesen Teil zur Formgebung ausschneiden

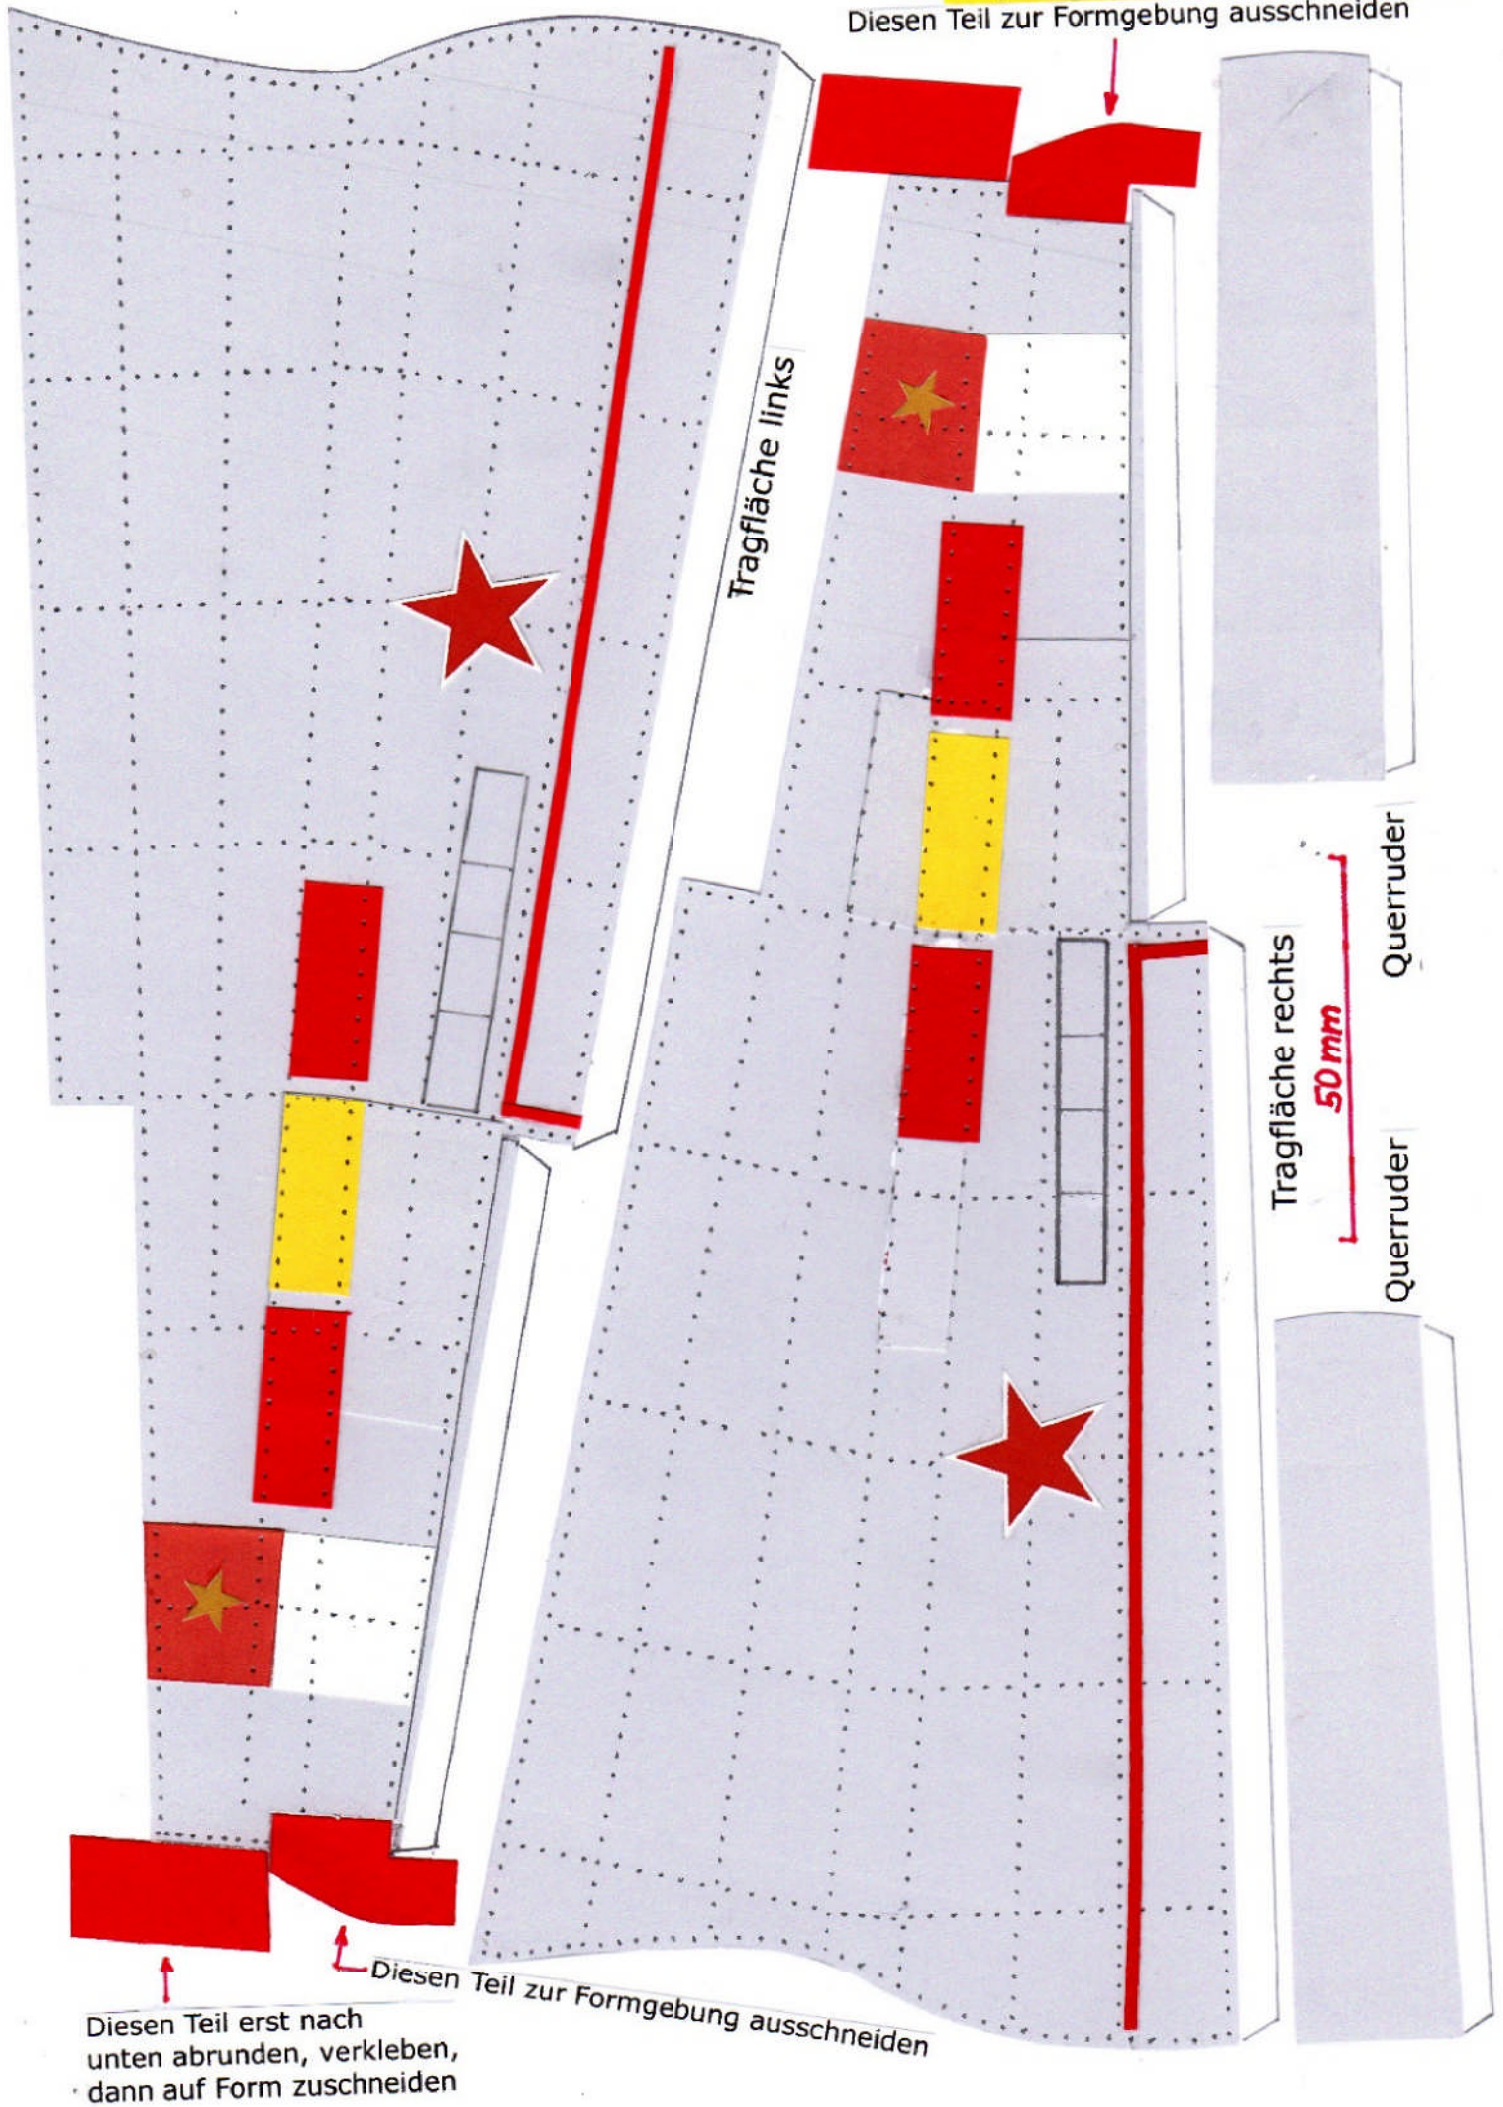

Diesen Teil erst nach unten abrunden, verkleben, dann auf Form zuschneiden

Diesen Teil zur Formgebung ausschneiden

Tragfläche links

Tragfläche rechts

50 mm

Querruder

Querruder

