
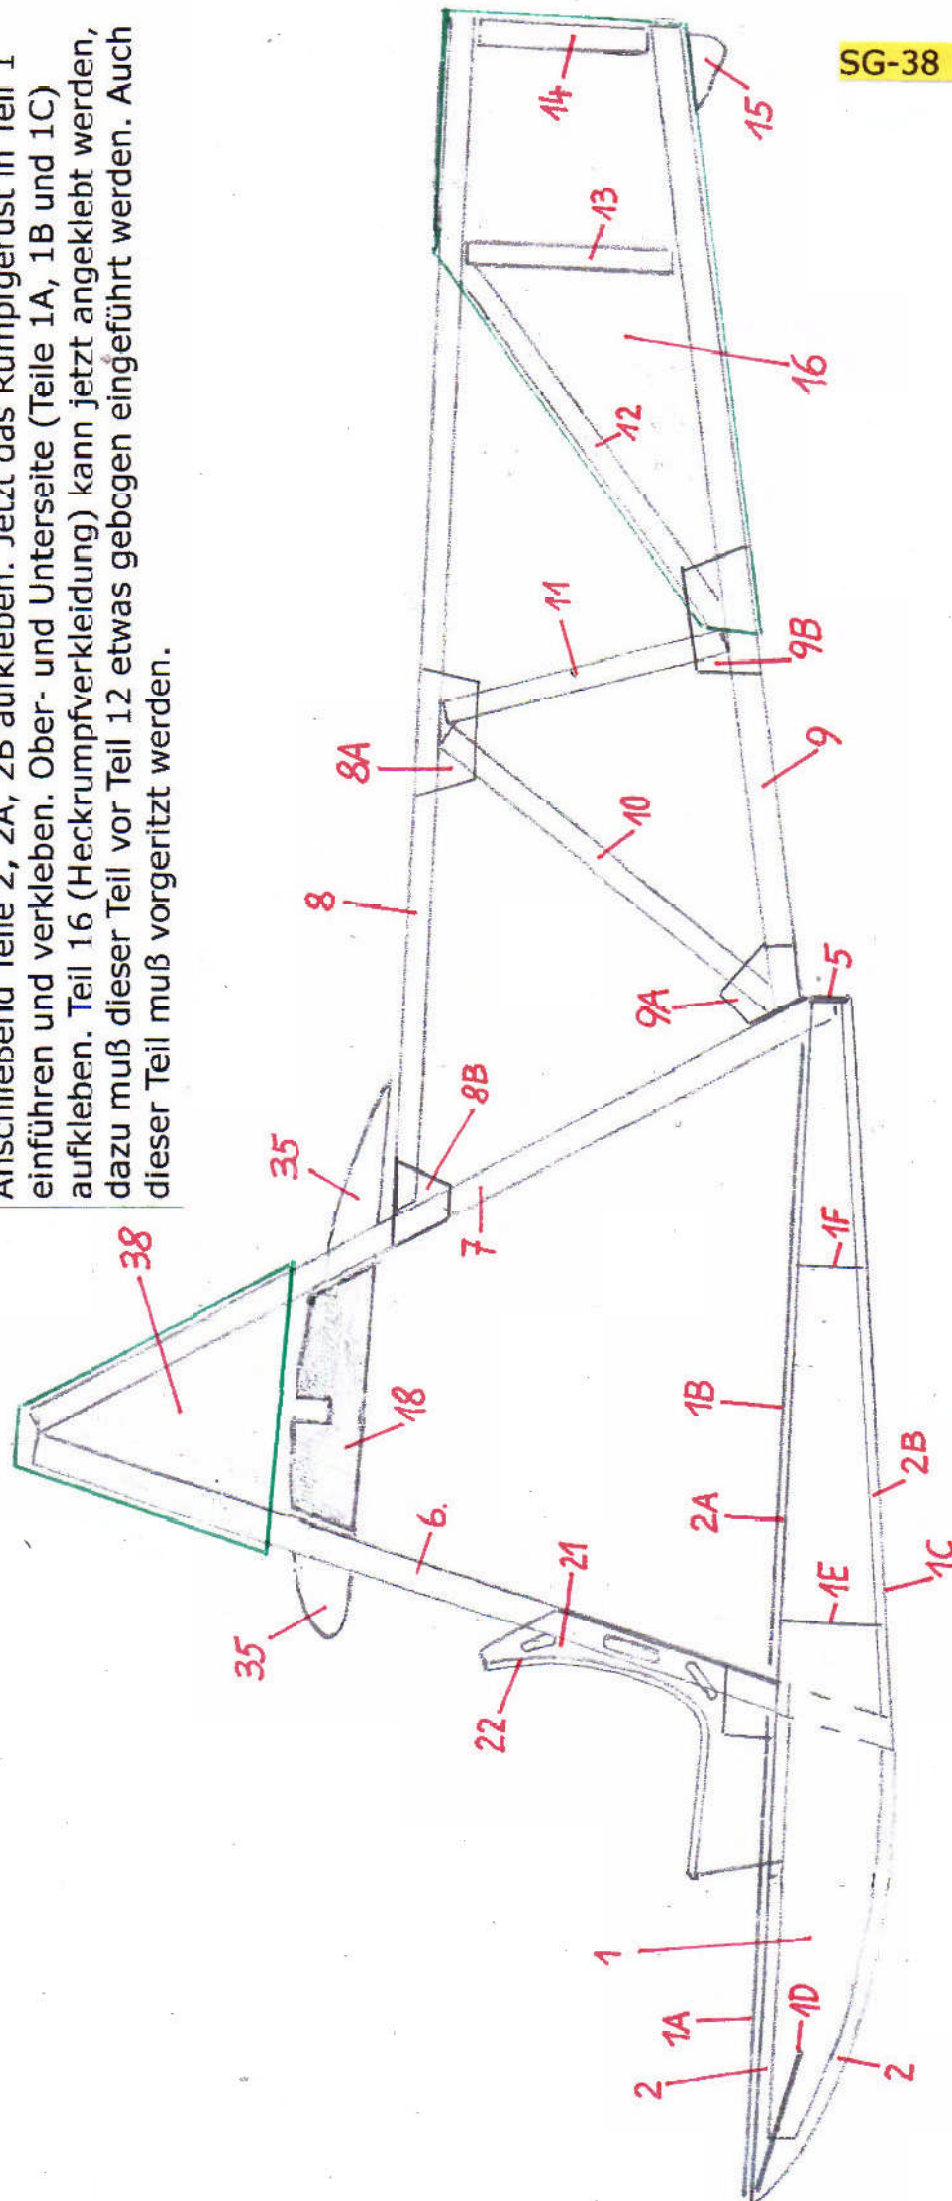



Zusammenbau des Rumpfes:

Auf dieses Blatt ist ein Backpapier (oder Transparentpapier) aufzulegen, damit sich Klebstoffreste leicht ablösen lassen. Normalpapier würde ankleben.

Die Teile 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 sind vorzuritzen (mit Lineal!), und zusammenzukleben. Zur leichteren Verklebung einen 3mmStahldraht benützen. Nach Aushärtung die Teile auf das Transparentpapier legen, fixieren und verkleben. Erst nach vollständiger Aushärtung die Teile 8A, 8B, 9A und 9B aufkleben


Beide Teile 1 (aus steifen Karton) mit 1D, 1E, 1F und Teil 5 verkleben. Anschließend Teile 2, 2A, 2B aufkleben. Jetzt das Rumpfgerüst in Teil 1 einführen und verkleben. Ober- und Unterseite (Teile 1A, 1B und 1C) aufkleben. Teil 16 (Heckrumpfverkleidung) kann jetzt angeklebt werden, dazu muß dieser Teil vor Teil 12 etwas gebogen eingeführt werden. Auch dieser Teil muß vorgeritzt werden.

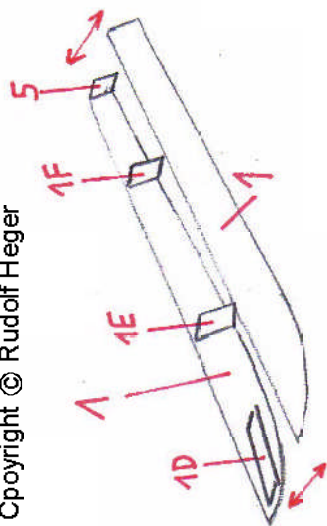

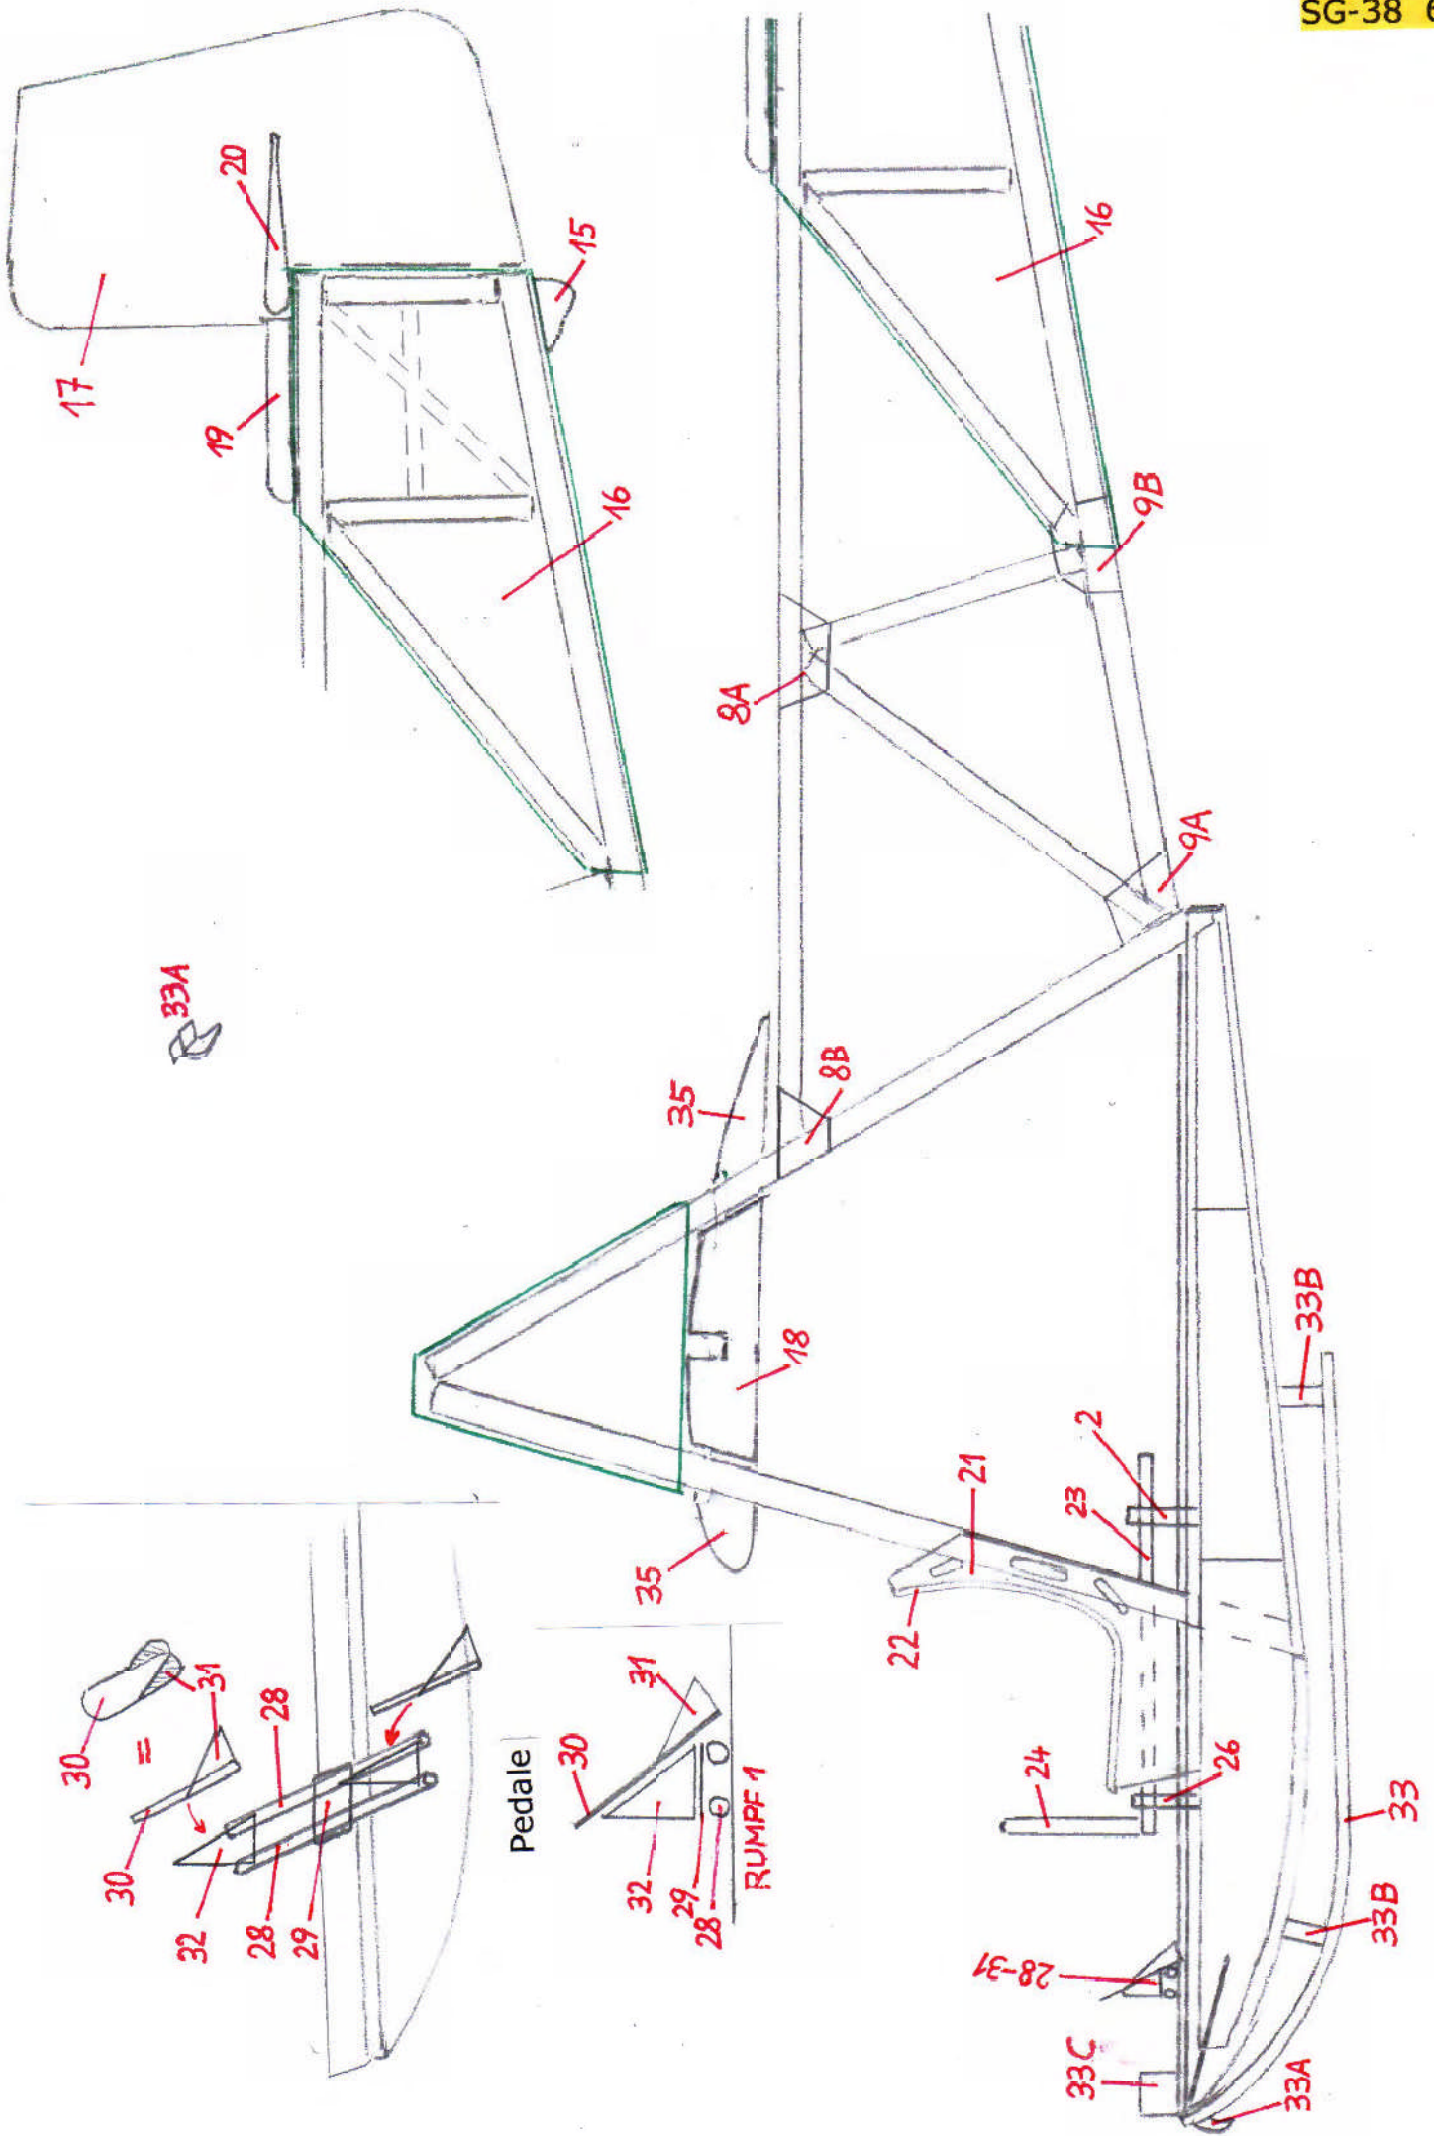


Verspannung: Garn (Zwirn) an einem Ende Knopf machen und mit einer dünnen Nähnadel an der Unterseite der Tragfläche durchstechen. Über den Spannturm, die andere Tragfläche, dem Rumpfteile 1 (überall durchstechen) wieder zur Tragfläche zurück den Zwirn spannen. Auf der Tragflächen-Oberseite den Zwirn abschneiden und alle Verbindungen mit dem Papier mit Uhu hart verkleben. Zweite Flächenverspannung mit dem Spannturm und die Verspannung mit dem Heckrumpf ebenso herstellen.

Verspannung:
Ansicht von oben

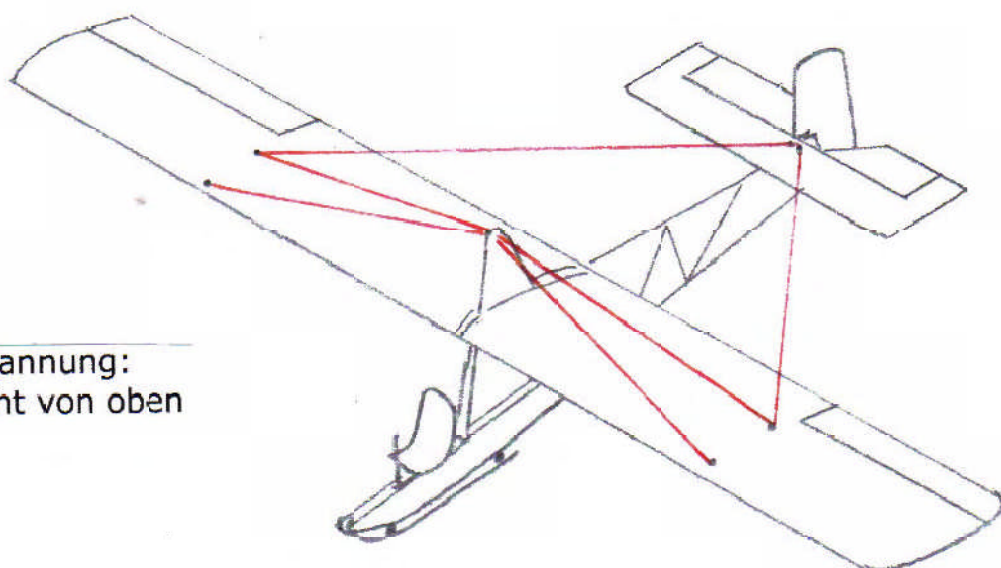

Verspannung:
Ansicht von unten

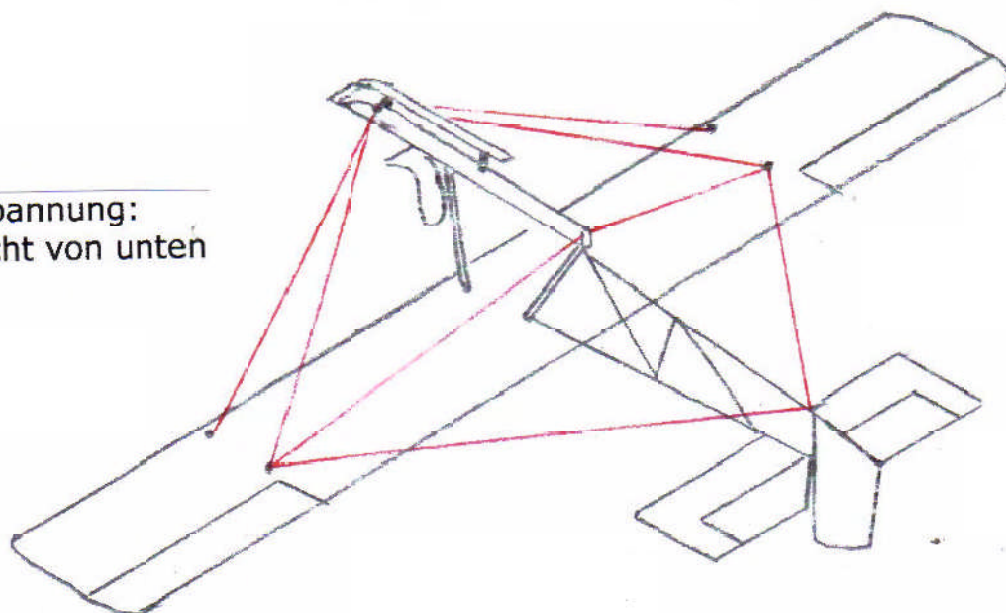

Tragflächengerüst

