Copyright c Rudolf Heger

Niederbordwagen 1 Blatt

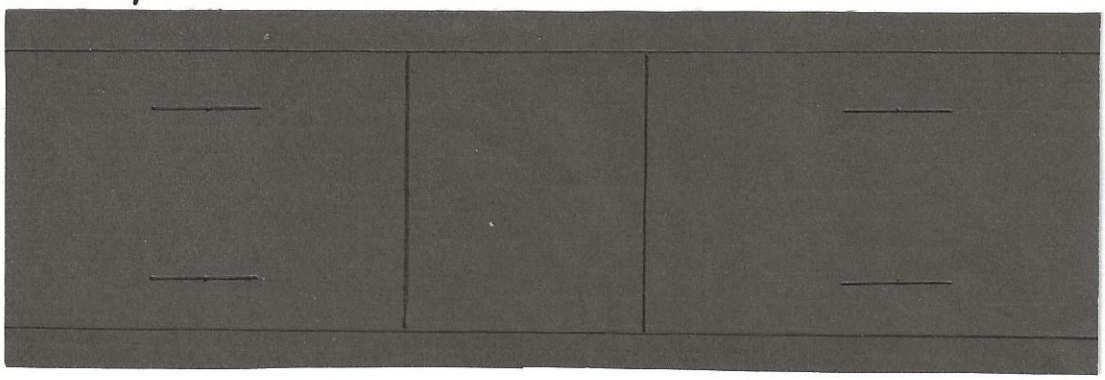



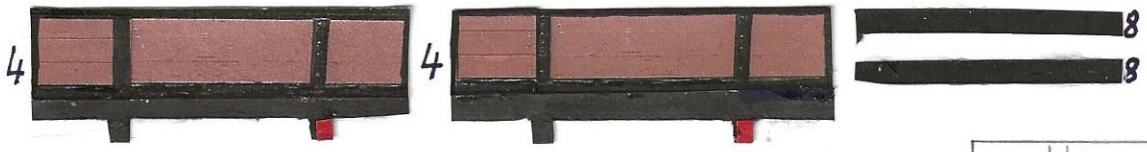

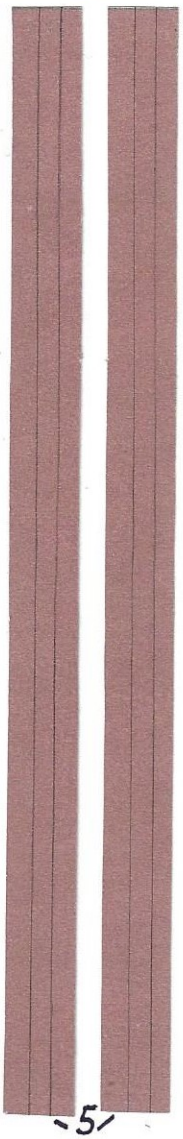

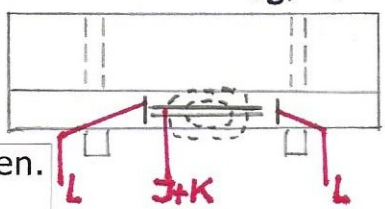

Teile 1,3,4,7 und 8 sind auf 1mm starken Karton aufzukleben.
Teile 2,5 und 6 sind als Normalpapier zu verwenden.
Die Teile 7 und 8 sind auf Rück- und einer Stirnseite mit einem Stift (Edding 3000) zu schwärzen.
Teil 1 (Dekorteil nach unten) mit Seitenteilen 3 verkleben. Diesen Bauteil verkehrt auf eine ebene Unterlage legen und die Seitenteile 4 ankleben. Nach Aushärtung Teile 2,5 und 6 innen ankleben. Unterbau Teile 7 und 8 an Teil 1 an bezeichneten Stellen ankleben.
Radbaugruppen, Puffer und Haken nach Skizze ankleben.
Zuletzt aus 1mm Stahldraht Teil 9 abwinkeln und an Teil 7 beidseits ankleben. Stahldraht Teil 10 ebenfalls ankleben.
Bei diesen Baugruppen verwende ich Stabilit expreß als Klebstoff. Dieser wird nach ca. 10 Min steinhart.

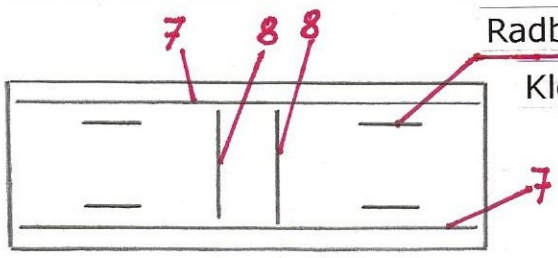

Radbaugruppen 4x

Klebestelle für Teil **F**